


Poulan PRO

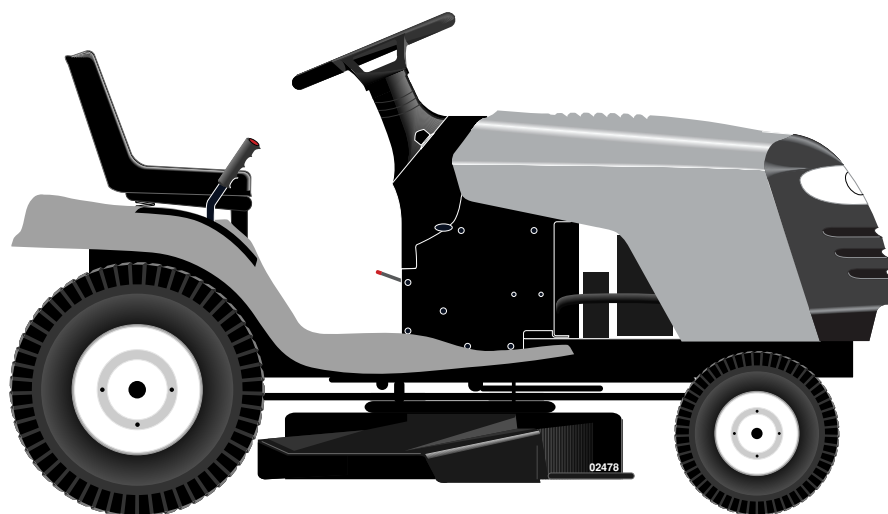

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB195H42LT

LAWN TRACTOR



WARNING:


Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
SCHEMATIC

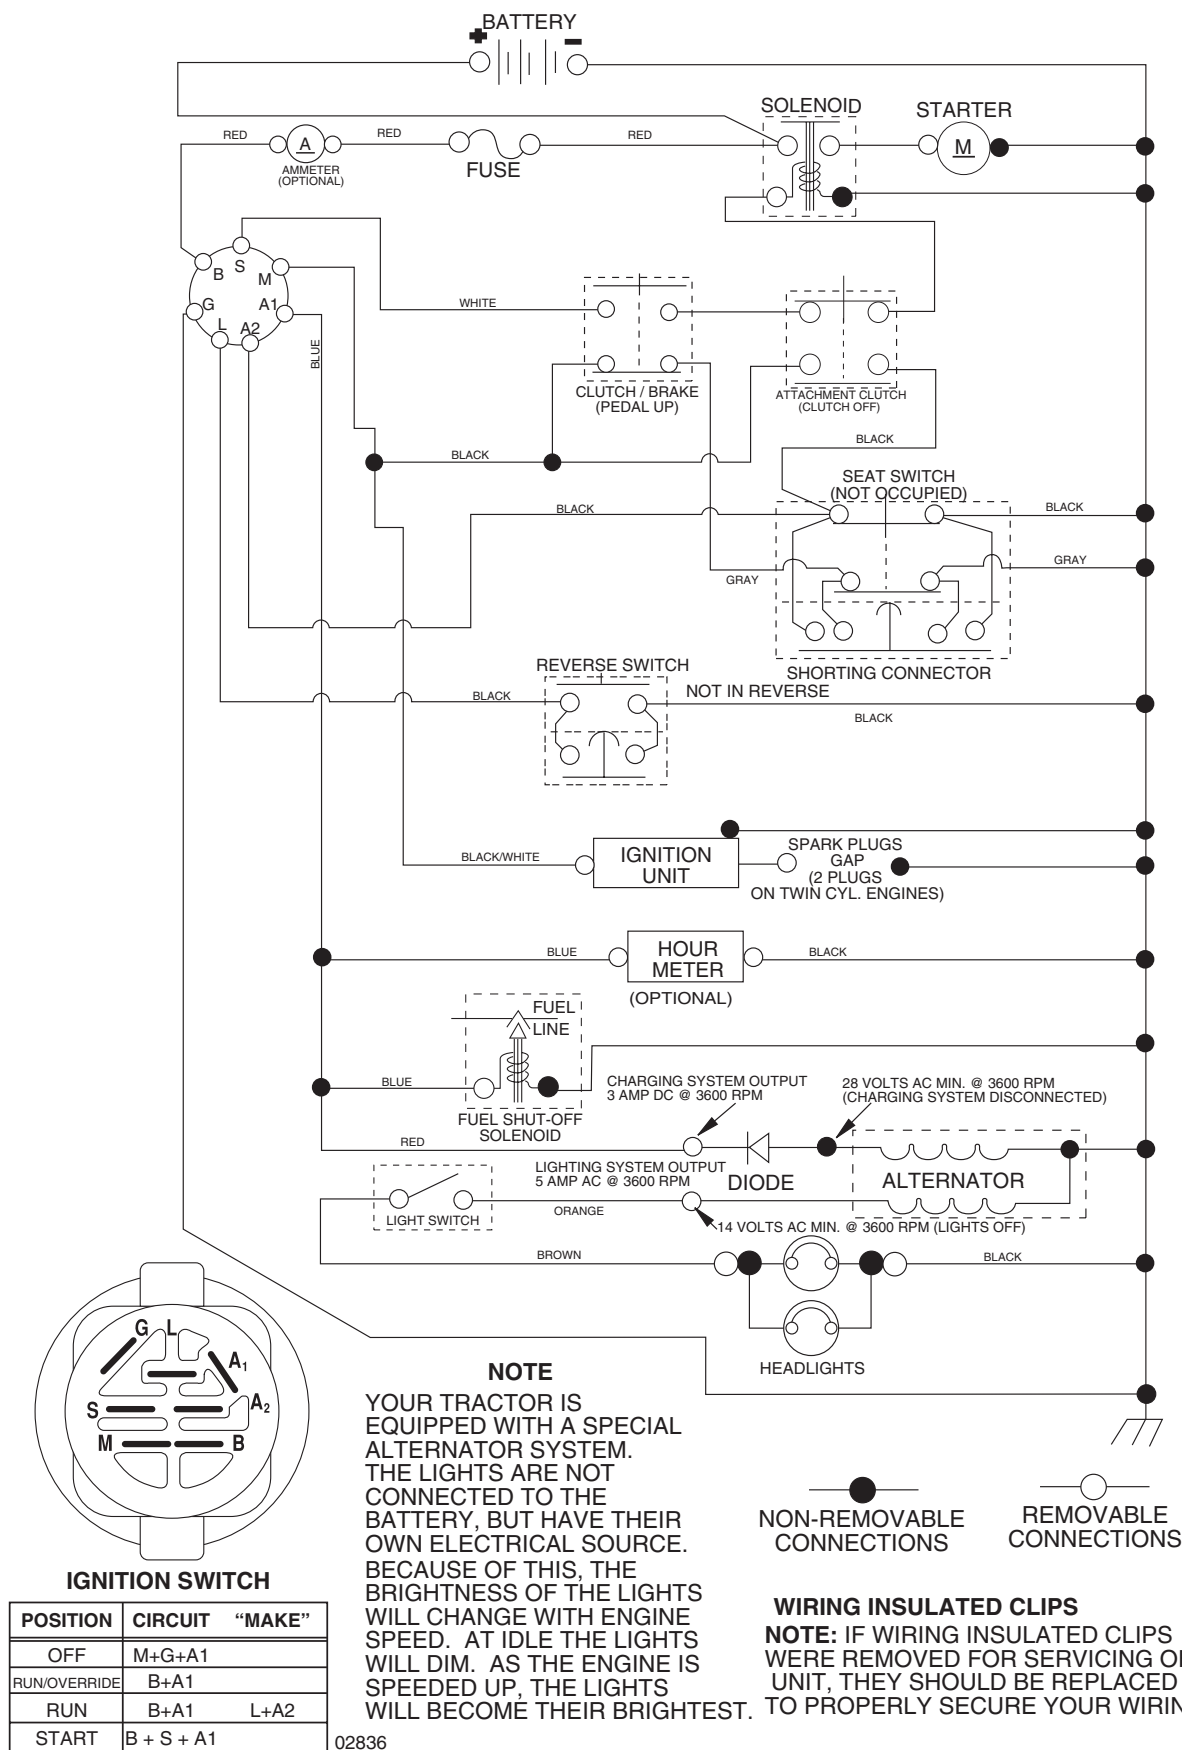

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
DECALS

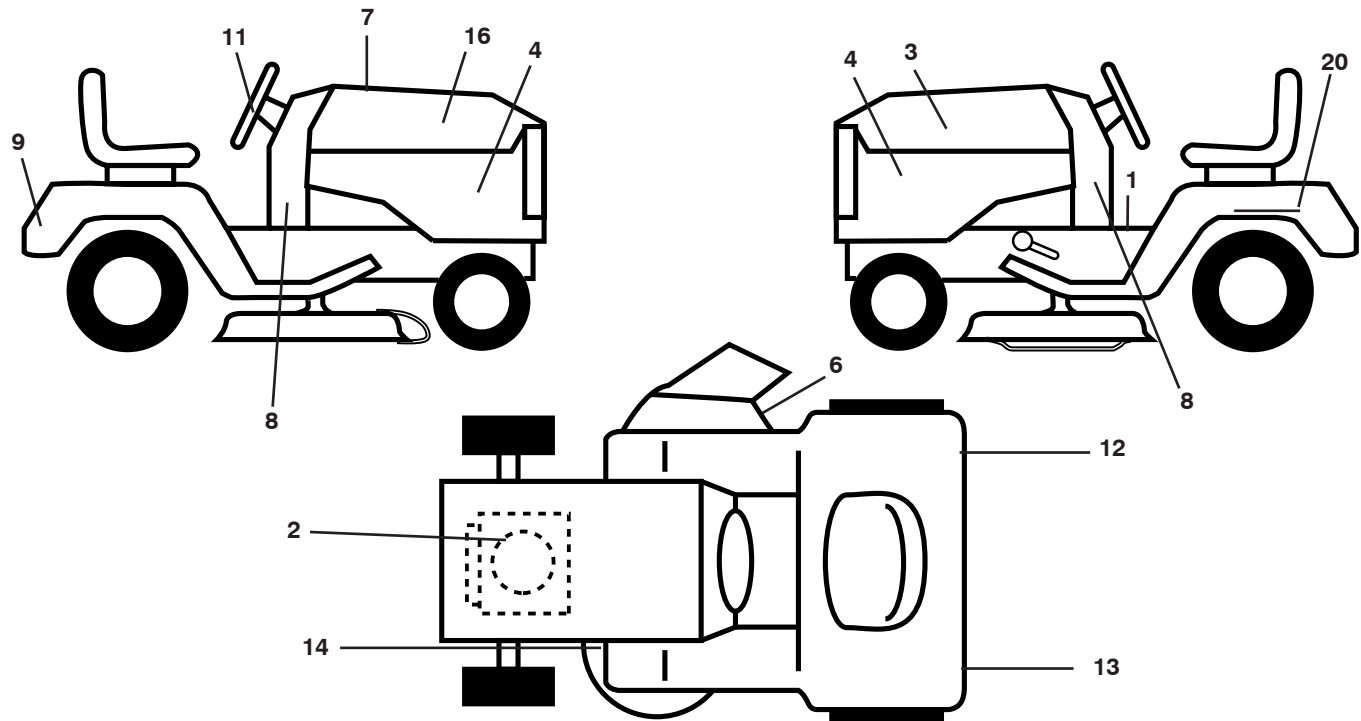

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	199114	Decal Oper
2	408834	Decal Engine H.P.
3	186164	Decal Hood LH
4	408794	Decal Side Panel
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	412245	Decal Replacement Parts
8	411175	Decal LWRDASH
9	172740	Decal Fender Logo
11	172743	Decal Ins Strg Whl
12	408948	Decal Fender SD RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	408949	Decal Fender SD LH
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	186163	Decal Hood Rh
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193277X428	Pad Footrest RH
--	166960	Decal Bypass
--	411287	Manual Operator's E&F
--	411244	Manual Parts

WHEELS AND TIRES

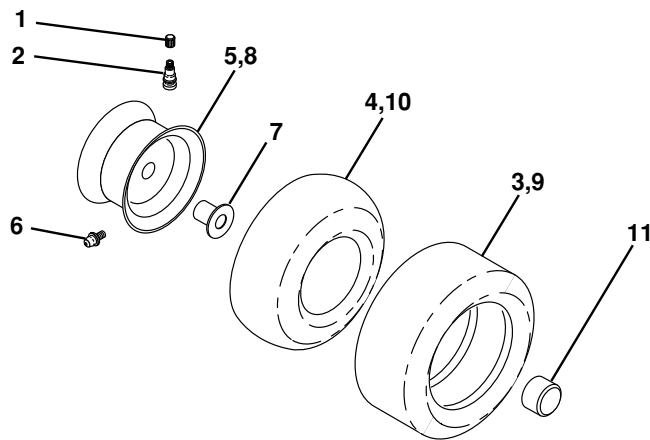


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6 Service
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106732X421	Rim Asm 6" front Service
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel nly)
8	106108X421	Rim Asm 8" rear Service
9	106268X	Tire R T 18 x 9.5-8 Service
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	104757X421	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
ELECTRICAL

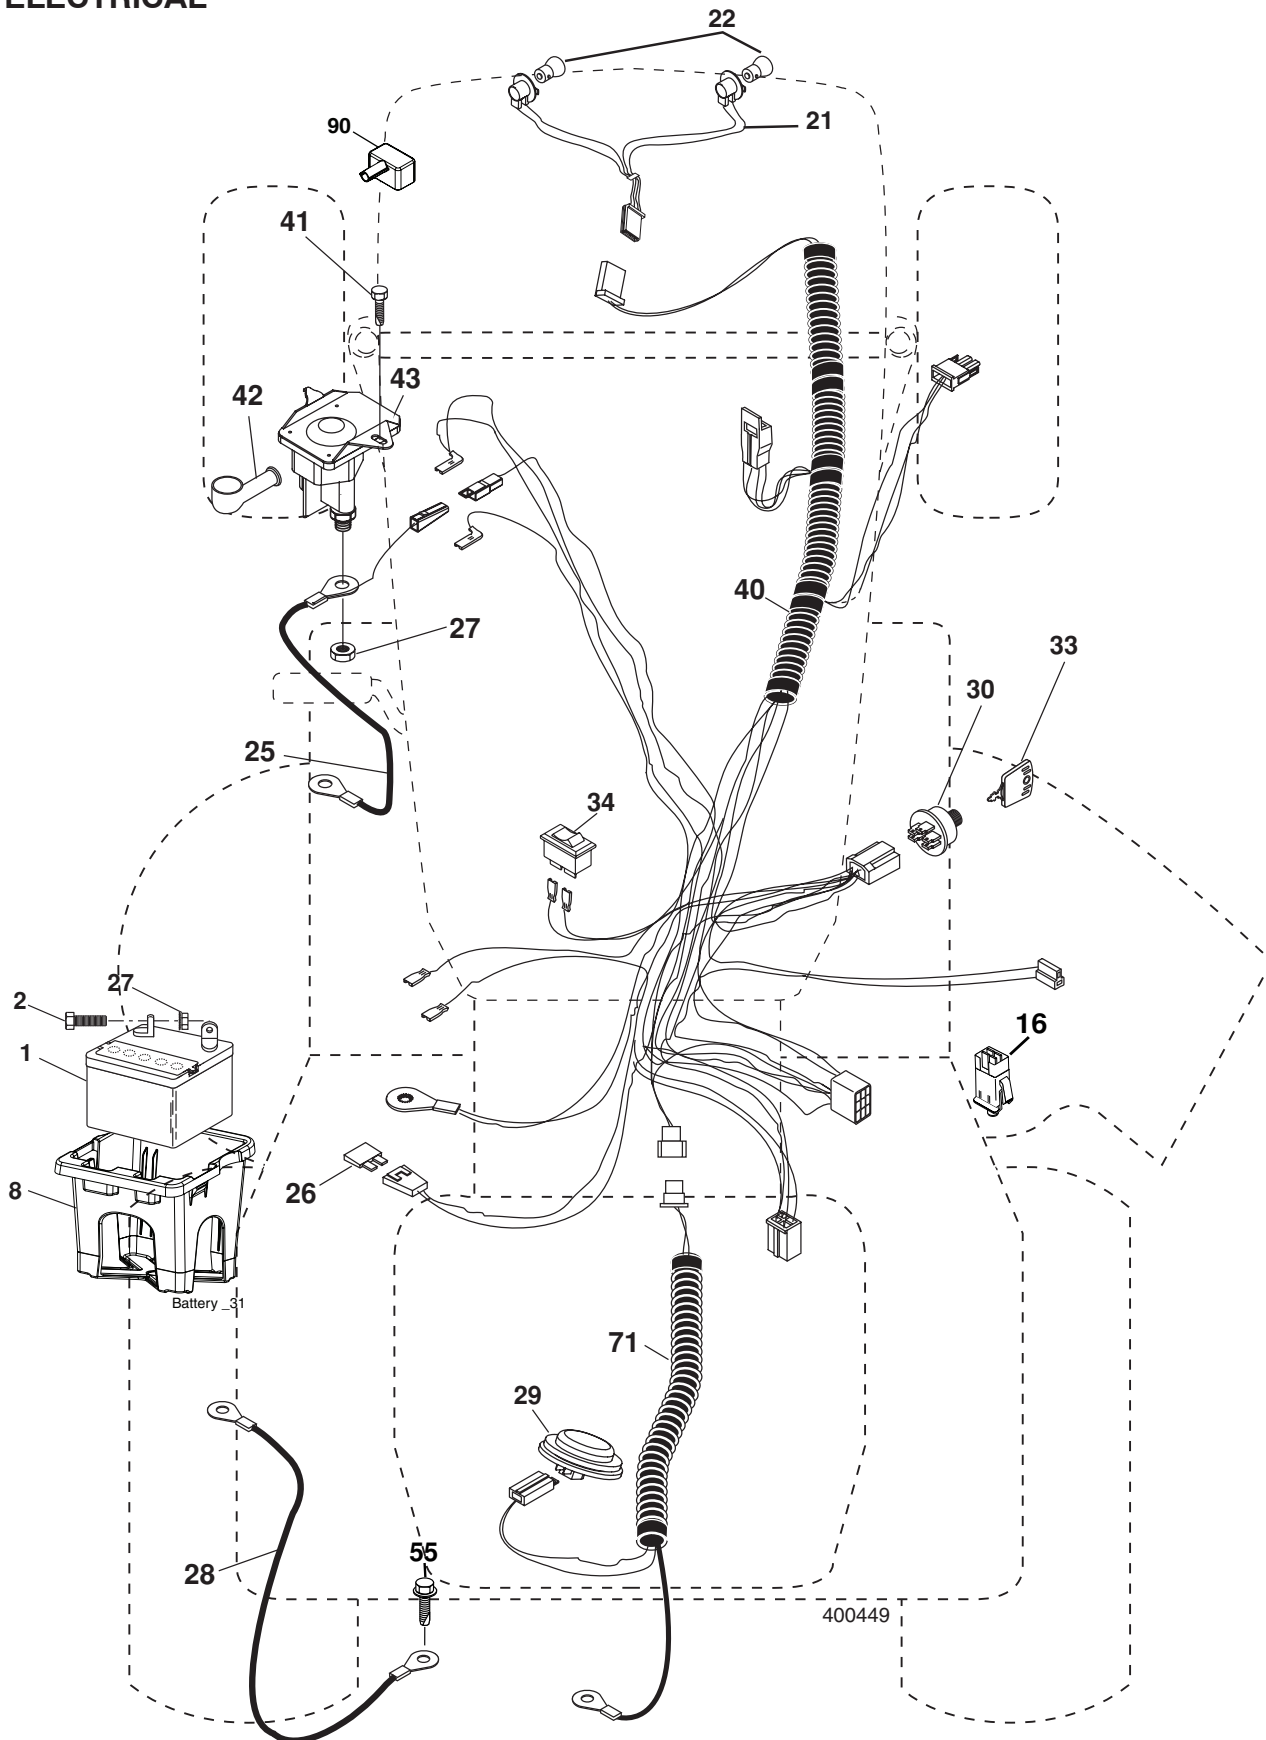

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign Molded Generic
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
90	400725	Cover Terminal
92	193465	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
DRIVE

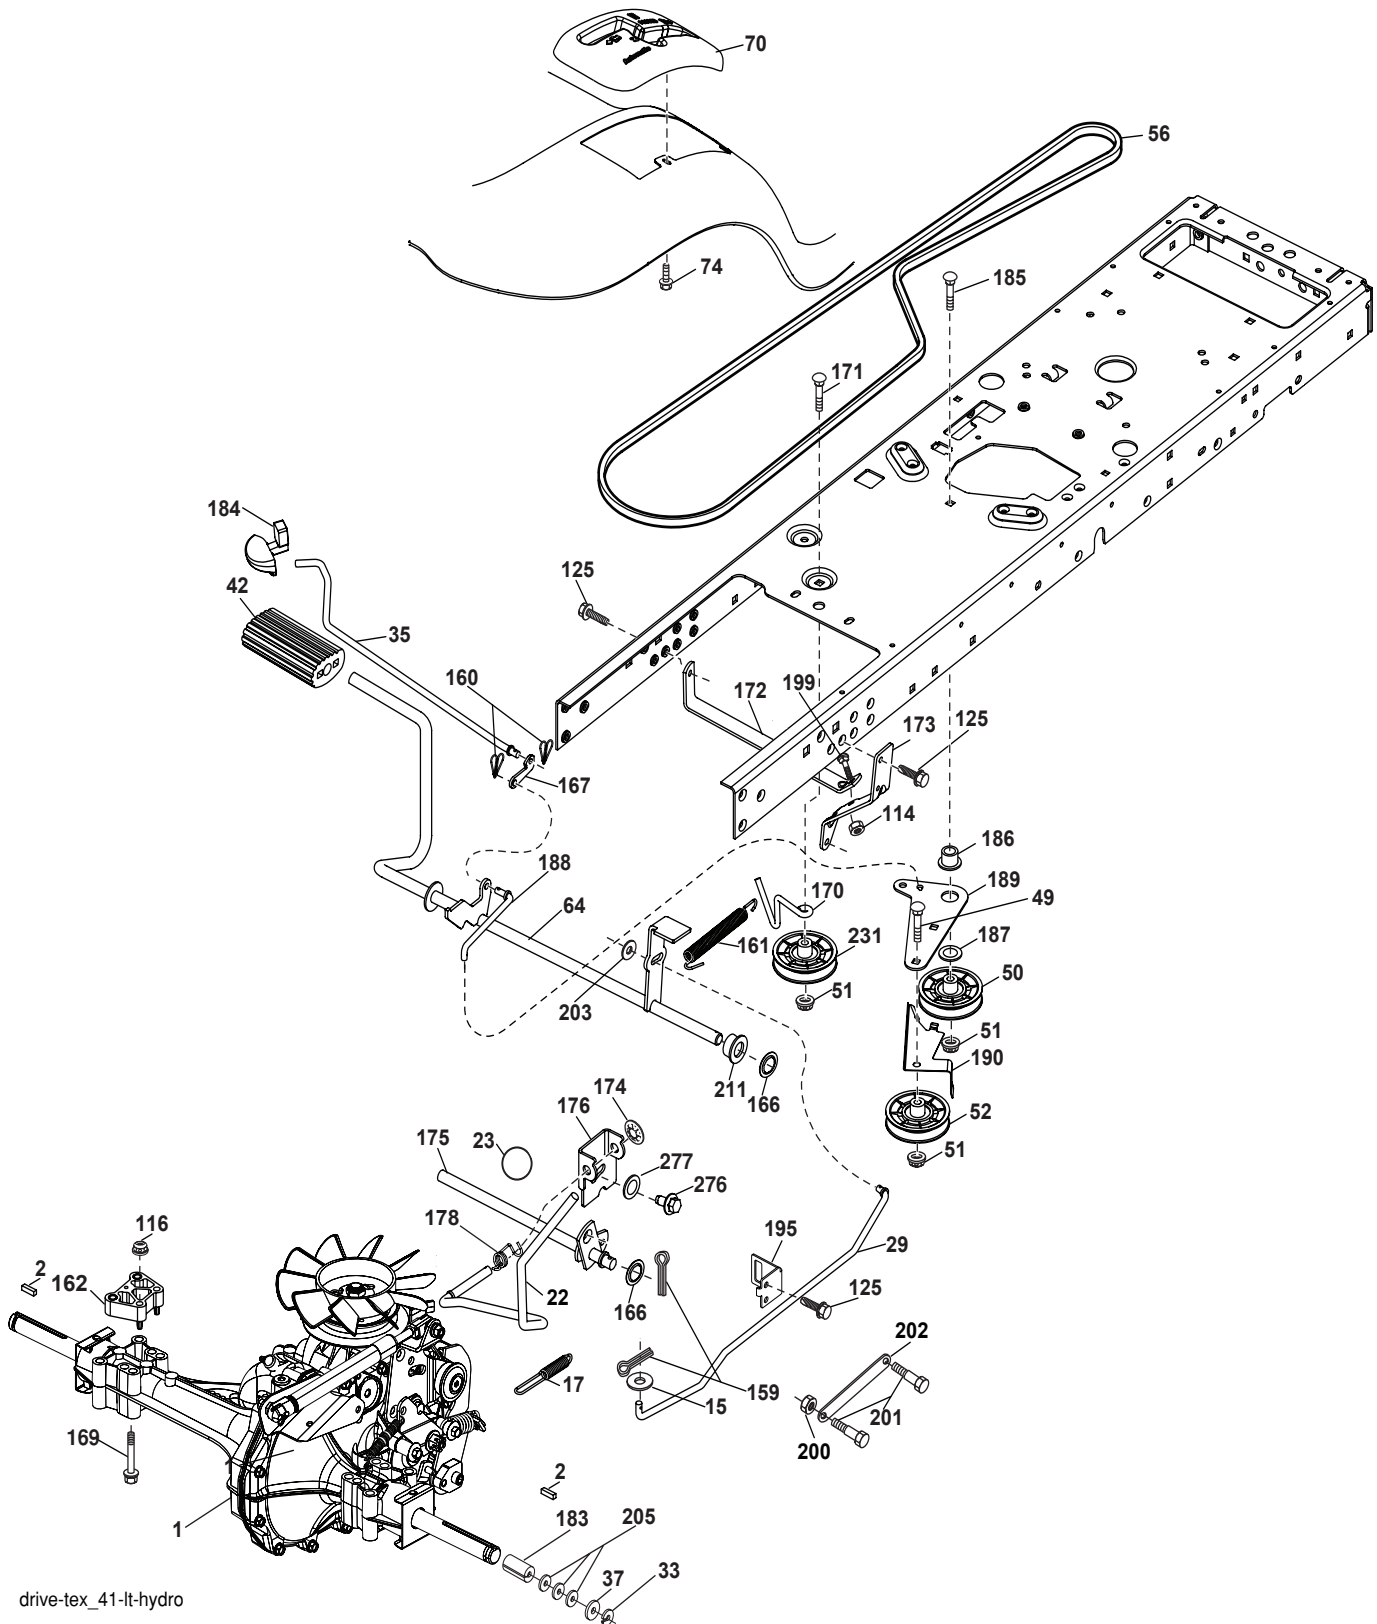

drive-tex_41-lt-hydro


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	408799	Transaxle, Hydro Gear 351-0510 (See Transaxle Breakdown)	169	74490560	Bolt 5/16-18 x 3.75
2	123583X	Key Square	170	194322	Keeper Belt Centerspan
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	171	72110622	Bolt
17	197296	Spring, Brake	172	197655	Strap Torque RH
22	197660	Rod Shift	173	197656	Strap Torque LH
23	409154X421	Knob	174	197289	Nut Push
29	197659	Rod, Brake	175	197653	Shaft Asm Shift
33	12000001	Ring E	176	196214	Arm Clevis Rod Shift
35	197722	Rod, Brake, Park	178	197456	Spring Shift
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	183	137057	Spacer Axle
42	8883R	Cover, Foot Pedal	184	198403X505	Handle Parking Brake
49	72110614	Bolt	185	72110620	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat	186	194321	Spacer Retainer
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	187	19133210	Washer
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	188	194323	Link Clutch Ground Drive
56	140218	V-Belt, Drive	189	194317	Bellcrank Ground Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
70	193220X428	Console	195	198012	Bracket Brake Rod
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	199	72140508	Bolt 5/16-18 UNC x 1
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 UNC	200	73930500	Nut Centerlock 5/16-18 UNC
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	201	169612	Bolt Shoulder 5/16-18 UNC
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	202	197715	Link Transaxle
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
160	169484	Retainer Clip	205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
161	195403	Spring, Return, Clutch	211	196212	Bushing
162	195785	Spacer Transaxle	226	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr 5
166	197290	Nut Push .625	227	405296	Washer Serrated
167	405257	Latch Brake Parking	231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36 CHASSIS



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	193218X428	Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
99	403376	Rod Bypass
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	410584	Console Asm. Deck Lift
197	156524	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut center Lock 5/16-18

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
ENGINE

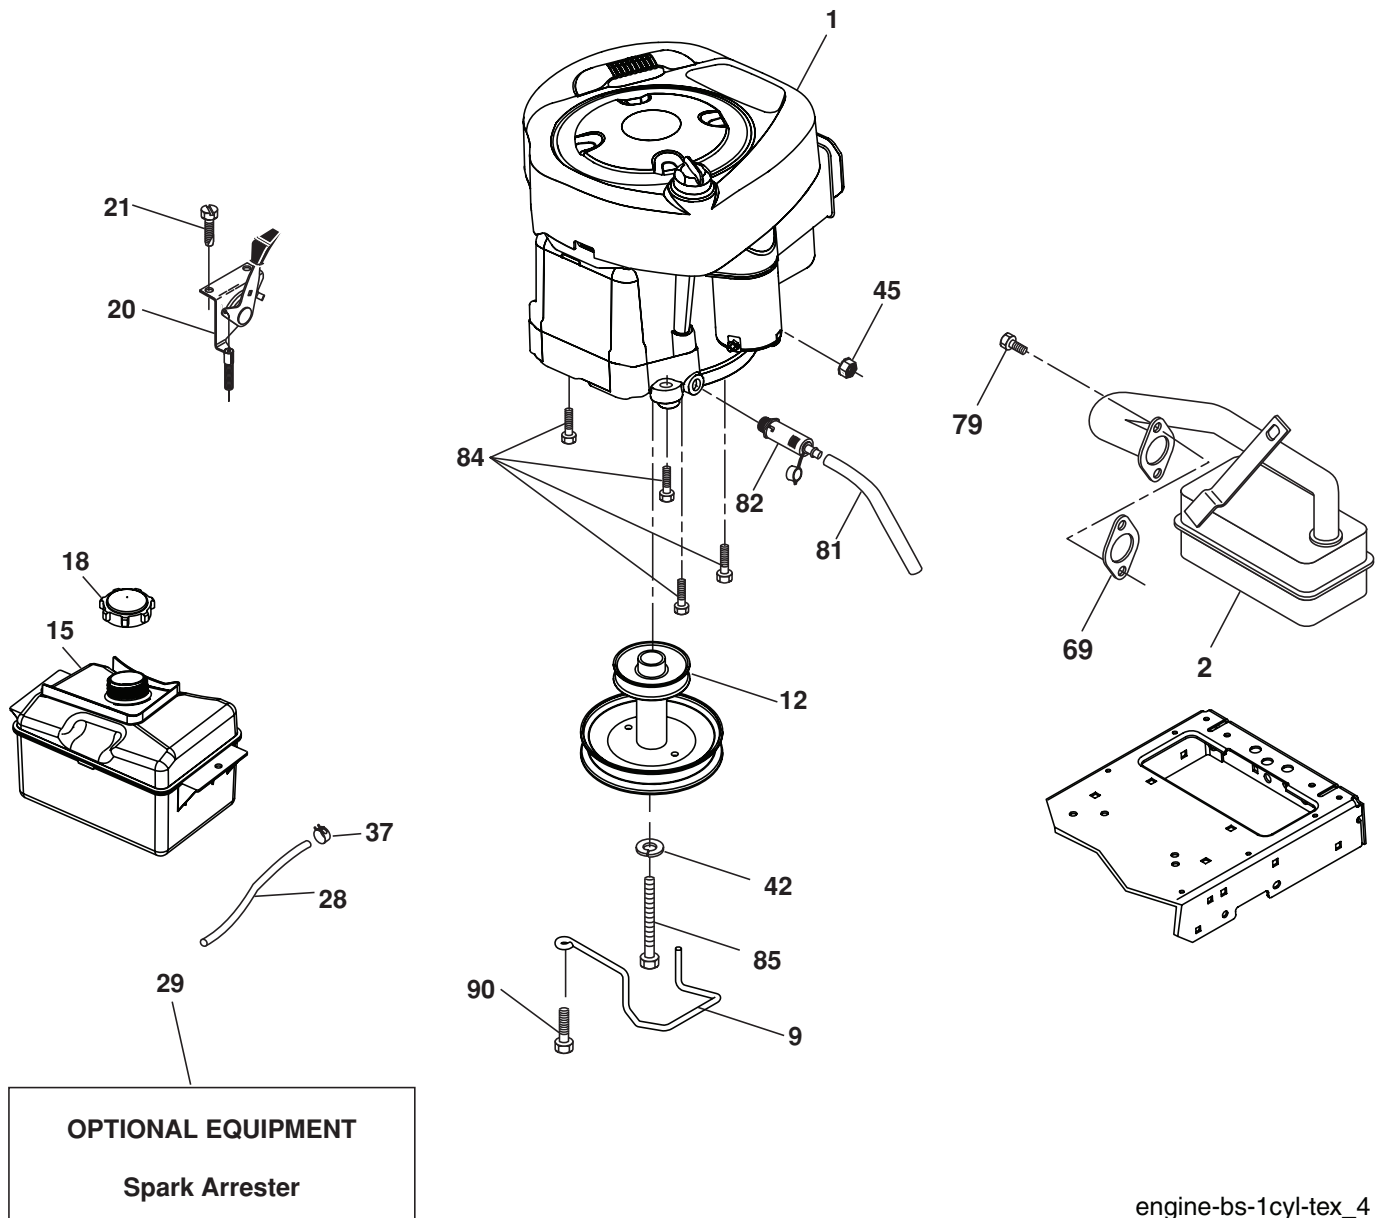

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677	45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
2	137352	Muffler	69	165291	Gasket
9	194319	Keeper Belt Engine	79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
12	401985	Pulley Engine	81	148456	Tube Drain Oil Easy
15	407545	Tank Fuel 1.50	82	181654	Plug Drain Oil
18	197725	Cap Asm	84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
20	176636X421	Control Throttle/Choke	85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex	90	17000612	Screw 3/8-16 x 1.0
28	401137	Fuel Line			
29	137180	Spark Arrester Kit			
37	123487X	Clamp Hose			
42	10040700	Washer Lock 7/16			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36

STEERING

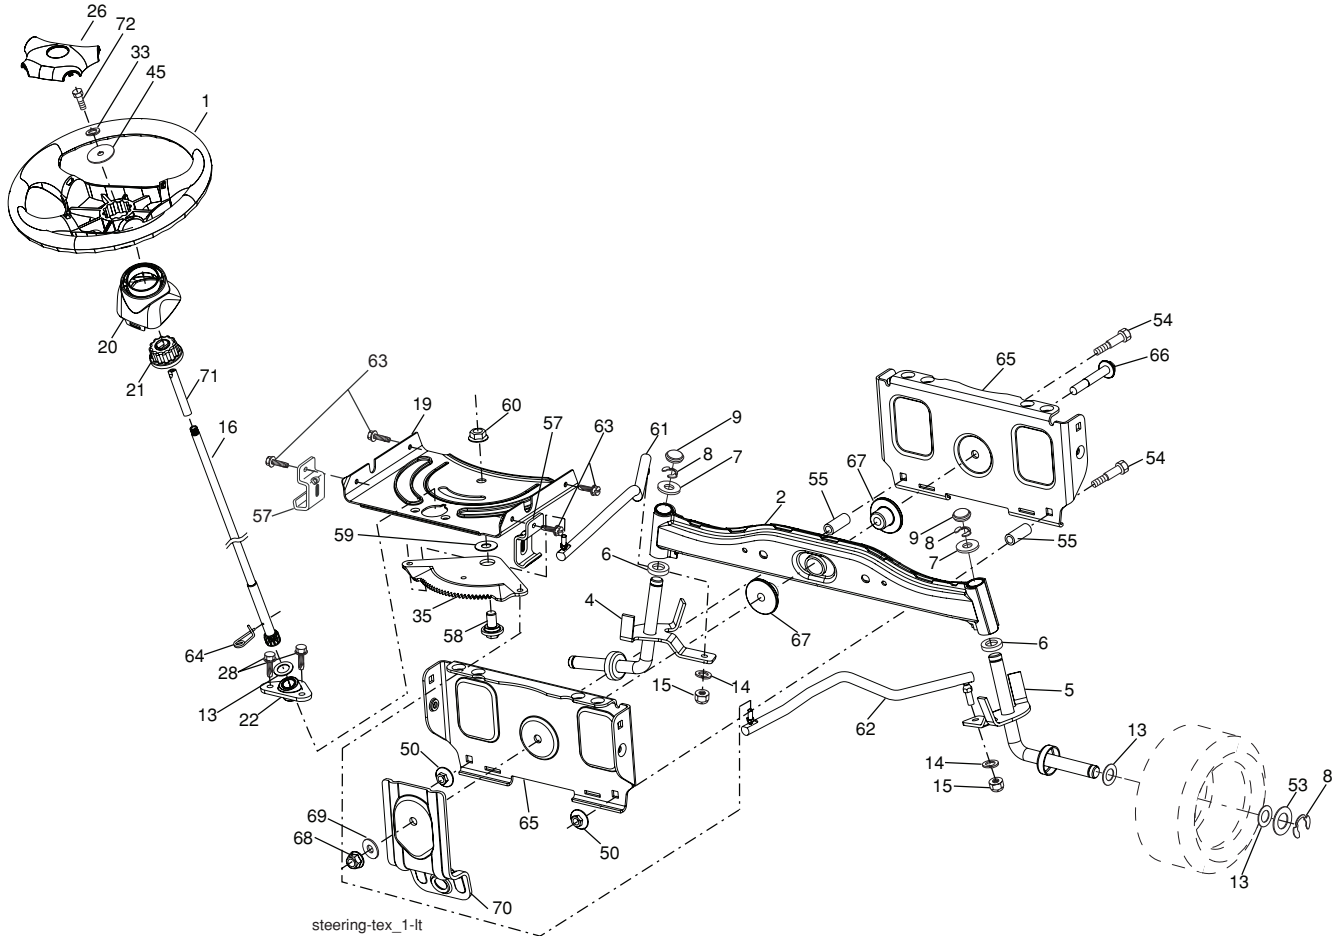


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering	54	74760636	.060
2	195968	Axle Asm., Front	55	197636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
4	403087	Spindle Asm., LH	57	407465	Spacer Brace Axle
5	403088	Spindle Asm., RH	58	194747	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	59	194748	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	60	73971000	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	61	194740	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	62	194741	Draglink LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	63	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer Lock 3/8	64	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	65	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	196074	Shaft Steering	66	194734	Brace Axle Front
19	194729	Plate Steering	67	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	198375X428	Boot, Steering	68	194737	Bushing PM Front Axle
21	186737	Adapter, Wheel Steering	69	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
22	194845	Bushing, Strg. Blk	70	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	71	196197	Bracket Deck Susp. Front
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	72	196075	Shaft Ext. Steering
33	10040500	Washer Lock 5/16		74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
SEAT

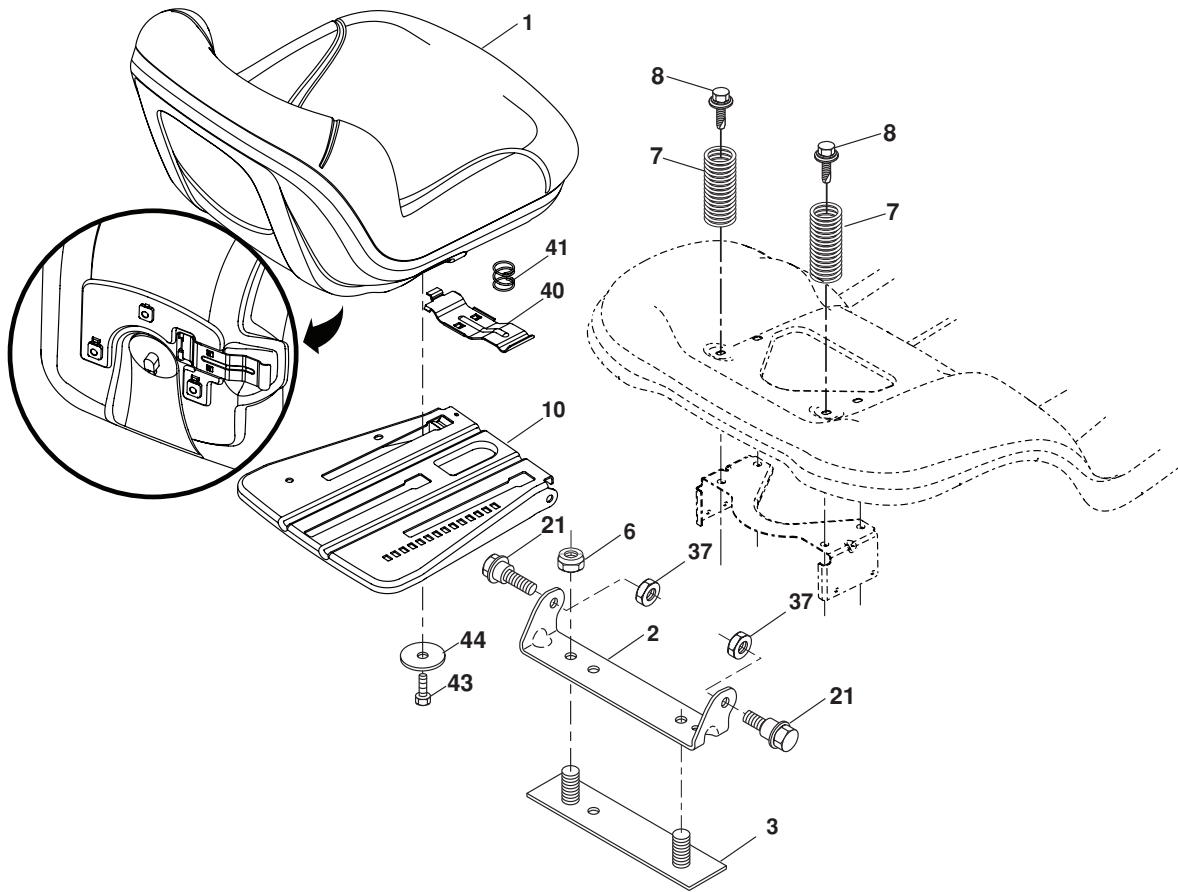

seat-tex_7-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat	40	197661	Handle Slide
2	180166	Bracket Pivot Fender	41	198200	Spring Latch
3	140675	Strap, Asm Fender	43	74760612	Bolt 3/8-16 UNC x 3/4
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc	44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.
7	124181X	Spring, Seat Cprsn			
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems			
10	196977	Pan, Seat			
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18			
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
MOWER DECK**



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495X421	Mower Housing	55	197249	Arm, Idler
5	4939M	Retainer Spring	56	199092	Spacer, Retainer
6	195186	Arm Suspension	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	60	197402	Arm Brake Mower
- -	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	63	199478	Arm Brake Mower
- -	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)	64	199918	Linkage Brake
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
14	187281	Housing, Mandrel	68	197253	V-Belt
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
16	174493	Stripper, Mower Deck	70	198332	Clutch Asm. Manual
19	196539	Bolt, Shoulder	86	197798	Pin Attachment Cable
20	159770	Baffle, Vortex	87	197802	Switch Interlock
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	113	17000510	Screw 5/16-18
23	192557	Bracket, Deflector	116	4898H	Bolt
24	105304X	Cap, Sleeve	117	188606	Wheel Gauge
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	118	73930600	Nut Lock 3/8-16 UNC
26	110452X	Nut, Push	119	19121414	Washer 3/8-7/8 x 14 Ga.
27	193108X428	Shield, Deflector	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
29	131491	Rod, Hinge	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	144	199204	Keeper Belt
31	187690	Washer, Spacer	145	177968	Pulley Idler
32	195945	Pulley, Mandrel	147	401971	Spring Return
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	151	198331	Bracket Clutch CBL
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
36	196106	Pulley, Idler, Flat	186	197799	Arm Acuator CL Cable
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	187	187800	Lever Control CL Cable
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	188	195161	Stud Fastener
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
42	198410	Spring Torsion Brake	192	197260	Bracket Brake Stand LH
43	197256	Spring Torsion Retainer	193	197801	Spring Plunger Actuator
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8	194	197797	Bearing Control Lever Clutch
47	197250	Bracket Clutch Cable	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
			- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft and shaft hardware only-pulley not included)
			- -	402942	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042003601), PRODUCT NO. 960 42 00-36
MOWER LIFT

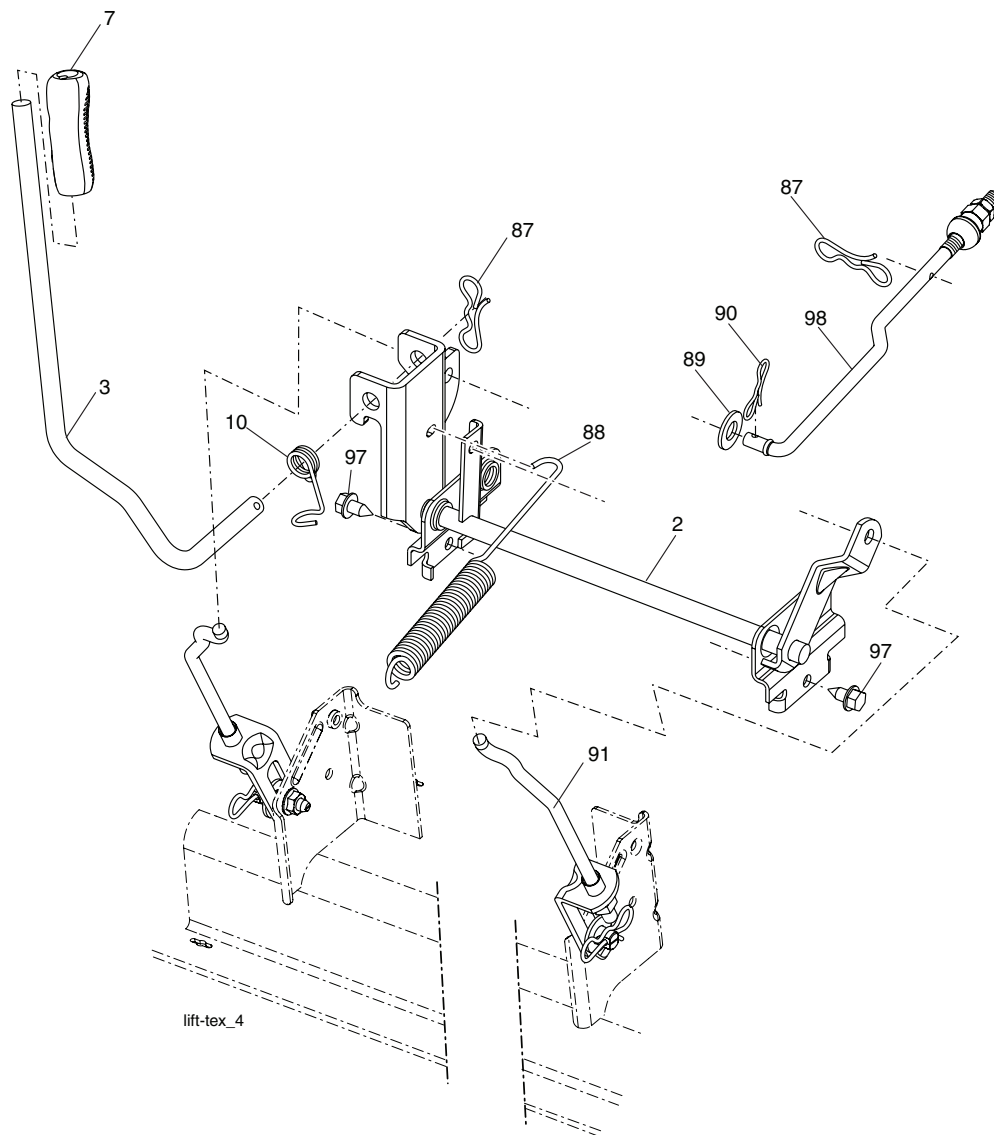

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift	89	19191912	Washer Clear Zinc
3	195231	Lever Asm., Lift Rh	90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
7	196492X421	Grip, Lever	91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
10	196314	Spring Torsion	97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock	98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
88	195303	Spring Lift Assist			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


SERVICE NOTES

SERVICE NOTES

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

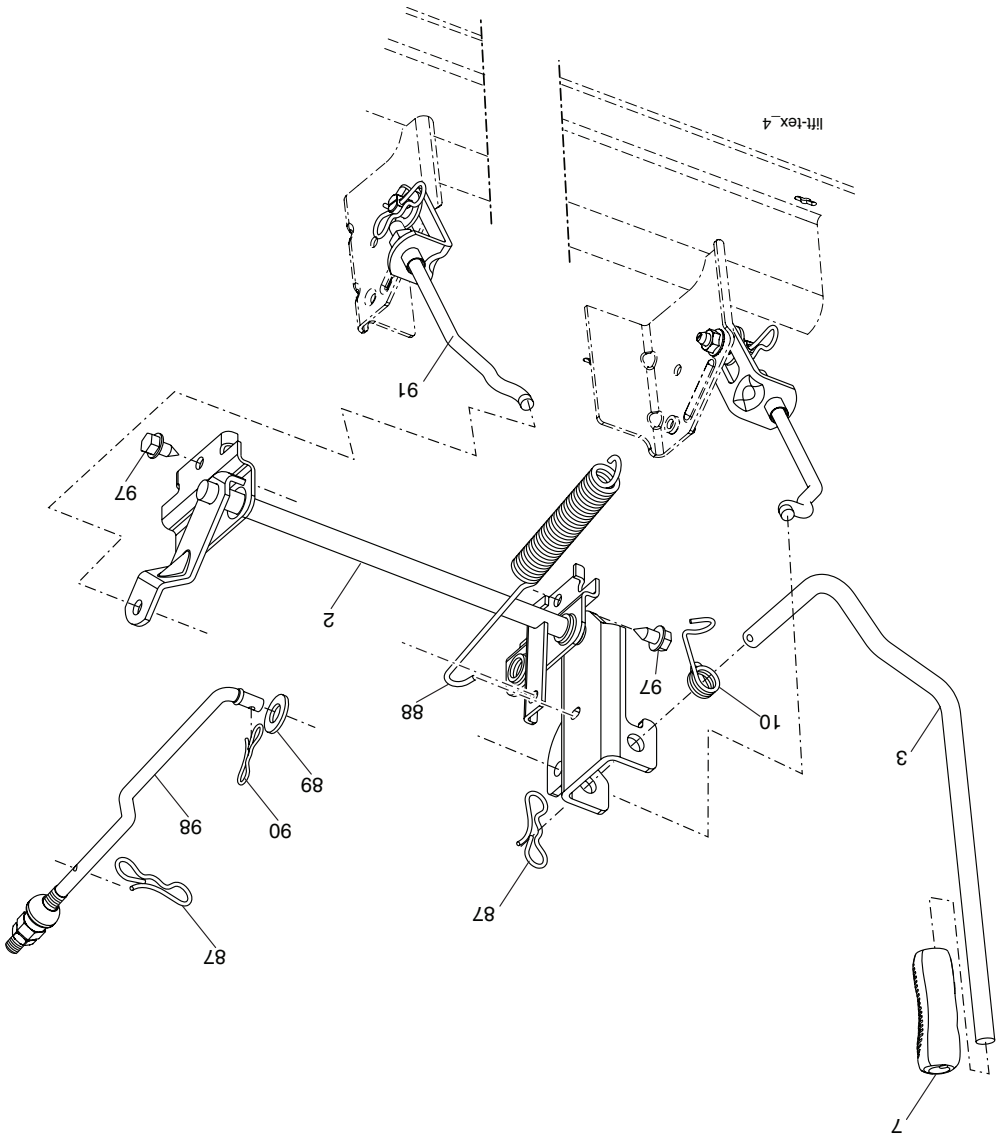

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	L'Ascenseur d'assemblée d'arbre
3	levier Rh
7	La poigne, le Levier
10	Bondir la Torsion
87	Epingler la Goupille fendue 7/16
88	Serrure de Noeud-papillon
89	Bondir Assis d'Ascenseur
90	La rondelle Eclaircit le Zinc

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
90	Epingler la Goupille fendue 5/16
91	Serrure de Noeud-papillon
96	Relier l'Arrière de Tondeuse à gazon de Susp d'Ascenseur
97	Vis 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	Relier la Tondeuse à gazon de Devant de Suspension
99	d'Ascenseur


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB195H42LT (96042003601), NO. DE PRODUIT 960 42 00-36

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	196495X421	Logement de tondeuse à gazon	62	721 10616	Boulon Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2
5	4939M	Printemps de retenue	63	199478	Armer la Tondeuse à gazon de
6	195186	Armer la Suspension	64	199918	Frein de lien
7	191611	Vis 10 x 3/4 Sort seul			
8	193003	Boulon/Rondelle asm 7/16-20 unt	67	198398X421	La poignée, le Câble De Com-
- -	139775	La lame, 42" Paillet la Prime			mande D'embrayage
11	138971	(Pour mieux l'usure quand paille)	68	197253	V-ceinture
		La lame, 42" Salut-Soulève (Pour	69	721 40505	Boulon Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
		retient ou décharge)	70	198332	Saisir le Manuel d'Assemblée
- -	134149	La lame, 42" Paillet Std (Pour	86	197798	Epinglier le Câble d'Attachement
		paille des tondeuses à gazon	87	197802	Le commutateur s'Enclenche
		seulement)	113	17000510	Vis 5/16-18
13	192872	L'Assemblée d'arbre, Mandrel	116	4898H	Boulon
14	187281	Le logement, Mandrel	117	188606	Pousser la jauge
15	110485X	Le maintien, la Balle, Mandrel	118	73930600	Verrouiller la noix 3/8-16 UNC
16	174493	La démolieuse, le Pont de Ton-	119	19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
		deuse à gazon	122	197258	Le Moteur de Ceinture de gardien
19	196539	Boulon, Epaule			LH
20	159770	Confondre, le Tourbillon	123	197259	Le Moteur de Ceinture de gardien
21	73680500	La noix, unc de 5/16-18 de			RH
		Crownlock	144	199204	Ceinture de gardien
23	192557	Le crochet, le Défecteur	145	177968	Poulie de tension de poulie
24	105304X	La casquette, la Manche	147	401971	Bondir le Retour
25	197026	Le printemps, la Torsion, le Dé-	151	198331	Mettre entre parenthèses le câble
26	110452X	La noix, la Poussee	152	408714	Câbler le Manuel d'Embrayage
27	193108X428	La protection, le Défecteur	186	197799	Armer le Câble de CL de Acutator
29	131491	La tringle, le Gond	187	187800	Le Câble de CL de Contrôle de
30	173984	Vis Thdrol Rouler Wsh Hd			levier
31	187690	Rondelle, Plus spatial	188	195161	Clouter Fastener
32	195945	La poulie, Mandrel			La Bride de Sort de Serrure de
33	400234	La noix, Toplock, Flanged			noix
34	721 10612	Boulon Carr 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	192	197260	Mettre entre parenthèses LH de
36	196106	La poulie, la Poulie de tension,			Position de Frein
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	193	197801	Bondir le Mécanisme de posi-
38	199189	Le gardien Ceinture LH Mandrel	194	197797	L'Embrayage de Levier de Con-
40	73900600	La noix, la Serrure Fig. 3/8-16 unc			trôle de maintien
42	198410	Bondir le Frein de Torsion	195	17000612	Vis Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
43	197256	Bondir la Torsion de retenue	- -	192870	L'Assemblée de Mandrel (Inclut le
46	137729	Vis Thd Roll 1/4-20 x 5/8			logement, l'arbre et la seulement-
47	197250	Mettre entre parenthèses le Câble			poulie de matériel d'arbre n'a pas
55	197249	Le bras, la Poulie de tension	- -	402942	La Tondeuse à gazon de rem-
56	199092	Plus spatial, de retenue			inclus)
57	17000616	Vis Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			placement, Compléter
59	141043	Le garde, la Poulie de tension de			
60	197402	Tuv (94)			
		Armer la Tondeuse à gazon de			
		Frein			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.





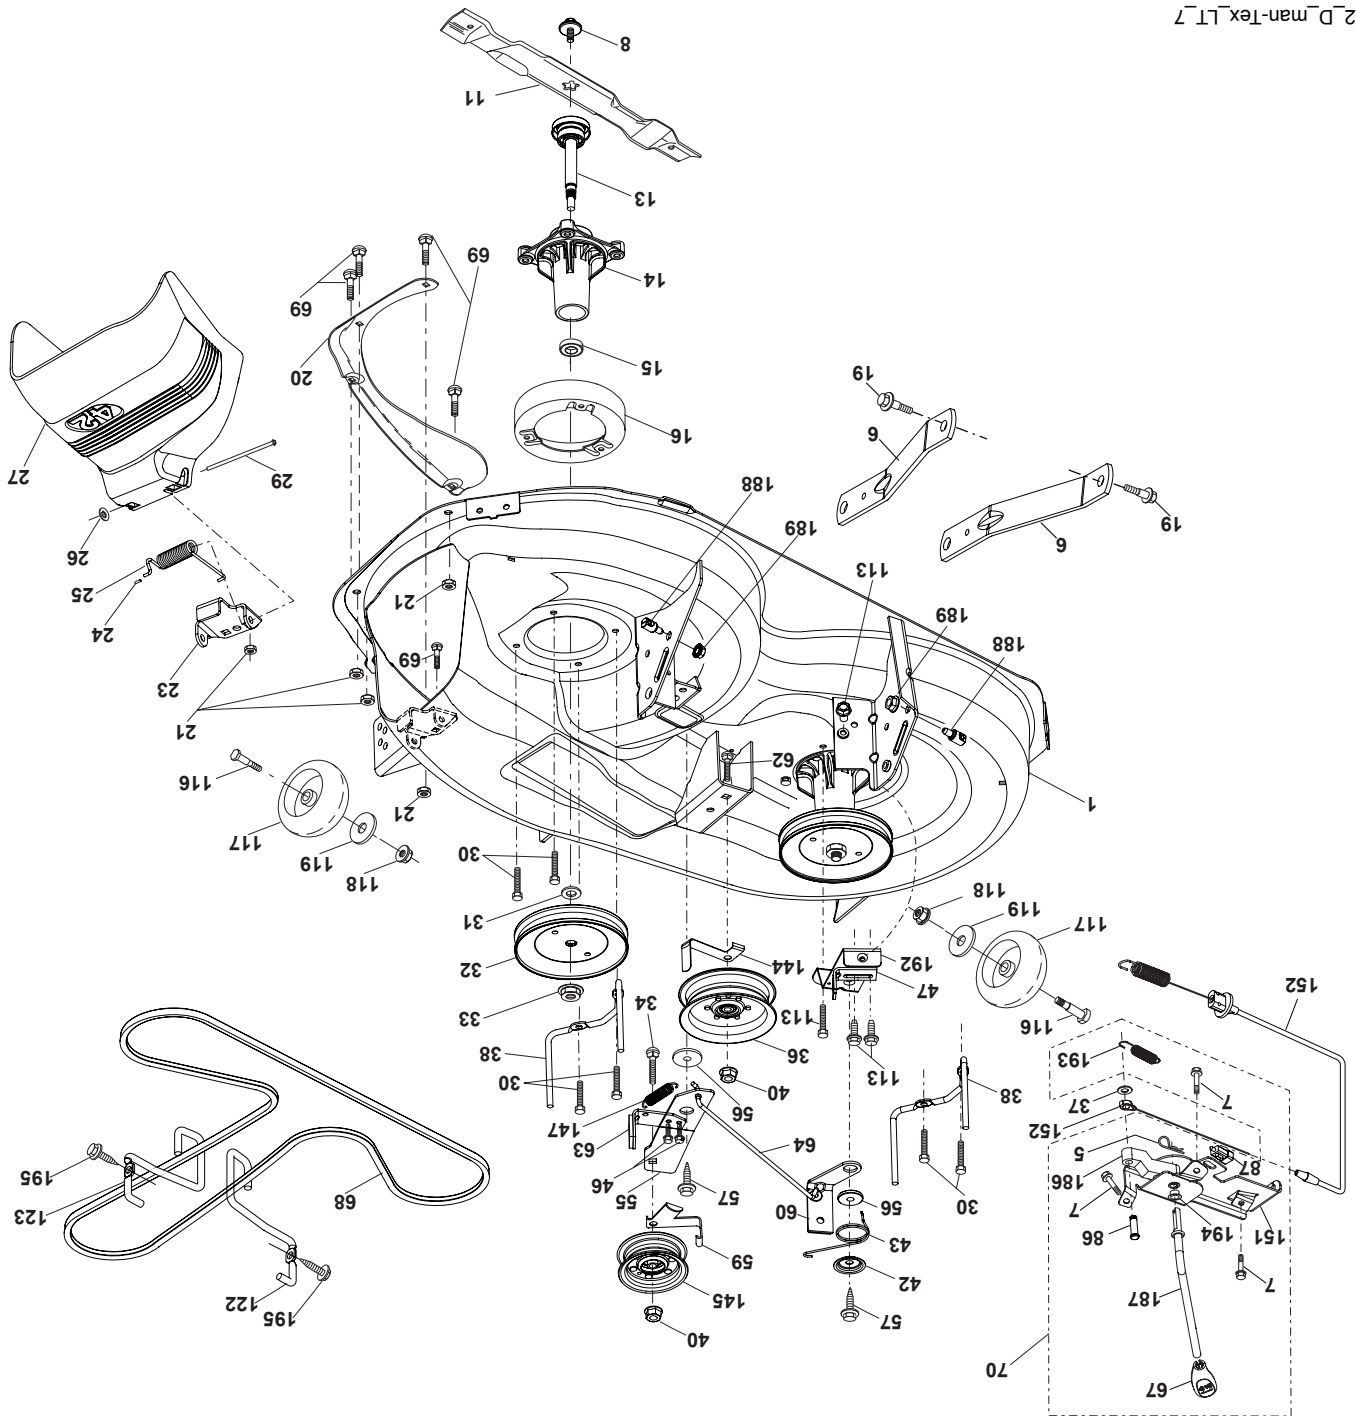



NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Moteur B&S Model No. 31P677	69	165291	Joint
2	137352	Silencieux	79	192334	Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
9	194319	Le Moteur de Ceinture de gardien	81	148456	Le Pétrole d'Egout de tube Facile
12	401985	Moteur de poulie	82	181654	Boucher le Pétrole d'Egout
15	407545	Carburant de réservoir 1.50	84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
18	197725	Platonner Assembly	85	173937	Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
20	176636X421	Etrangle/Busse de contrôle	90	17000612	Vis 3/8-16 x 1.0
21	191611	Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul			
28	401137	Alimenter la Ligne			
29	137180	Allumer la Trousse de Arrêter			
37	123487X	Serrer le Tuyau			
42	10040700	La Serrure de rondelle 7/16			
45	73510400	Sort de Keps de noix 1/4-20 unc			

REMARQUE: Toutes les dimenstions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le carburateur, le refroidissement, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

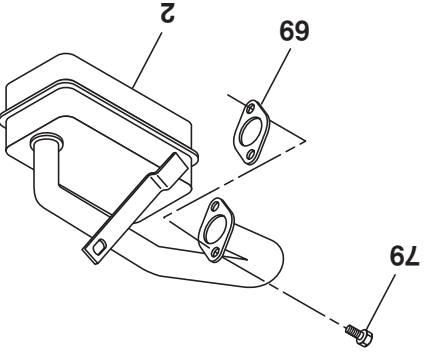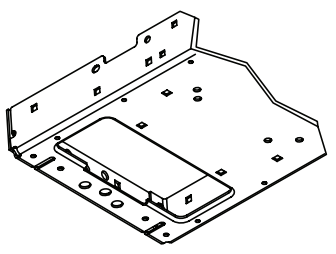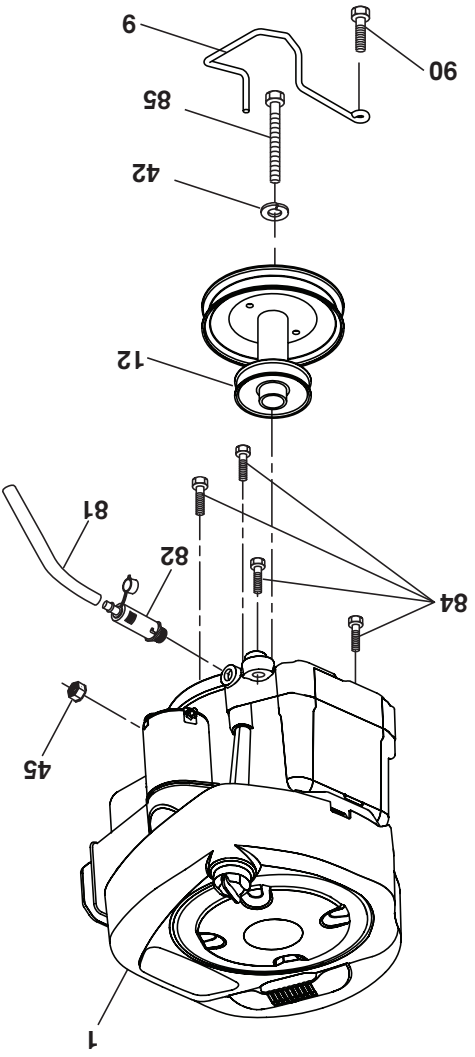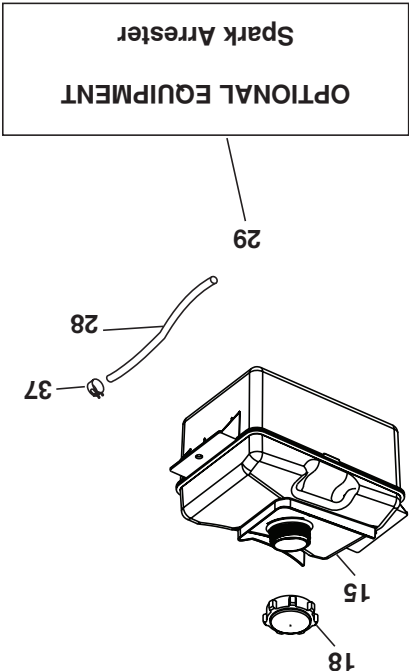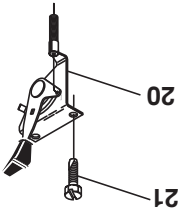

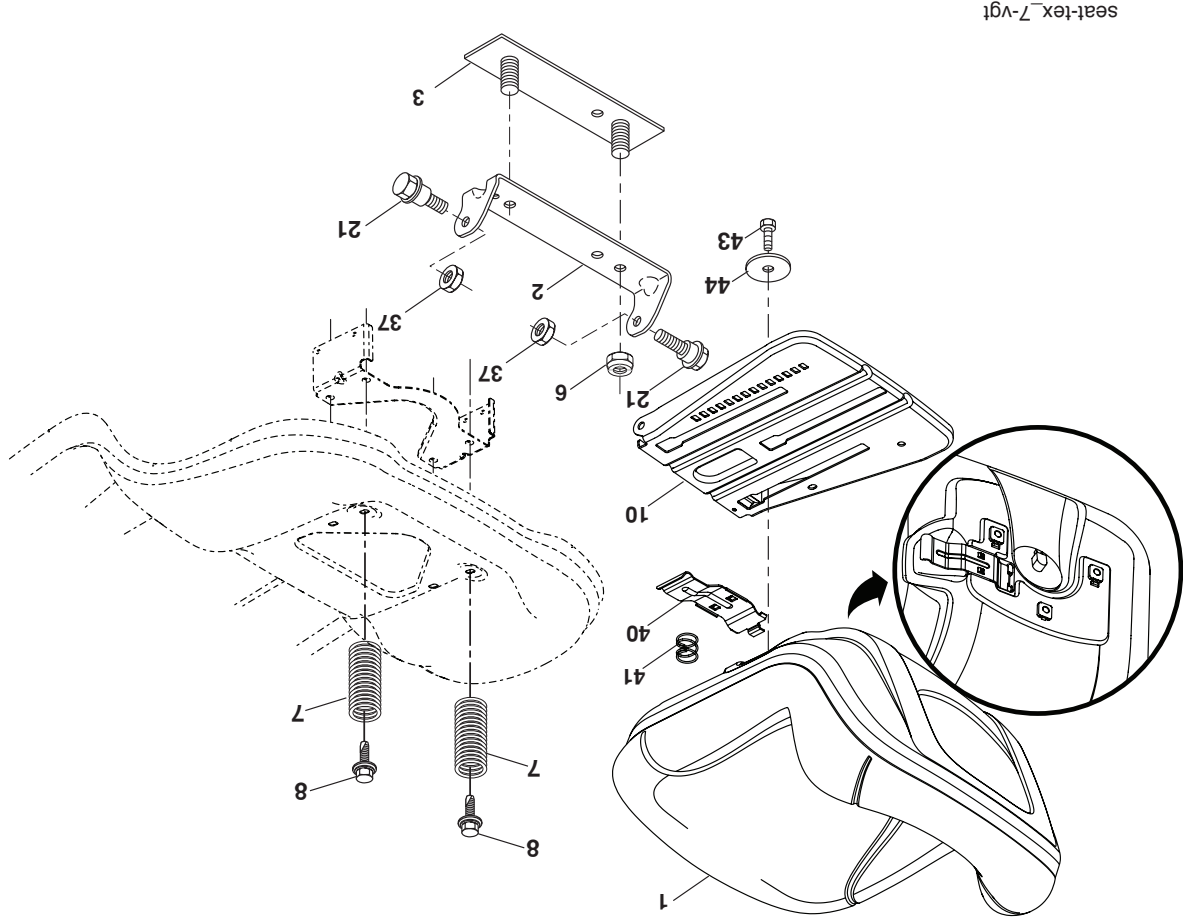


NO. DÉ DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	21	171852
2	180166	37	73800500
3	140675	40	197661
6	73800600	41	198200
7	124181X	43	74760612
8	171877	44	19133812
10	196977		
			Chaise
			Mettre entre parenthèses le Pare-
			chocs de Pivôt
			Sangler, le Pare-chocs de
			Assembly
			Verrouiller la Noix W//Ins. 3/8-16
			unc
			Le printemps, Placer Cprsn
			Boulon 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
			La casserole, la Place

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

21	171852	Boulon, Epaule 5/16-18
37	73800500	La noix, la Serrure 5/16-18 unc
40	197661	Contrôler la Chute
41	198200	Bondir le Loquet
43	74760612	Boulon 3/8-16 UNC x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB195H42LT (96042003601), NO. DE PRODUIT 960 42 00-36

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

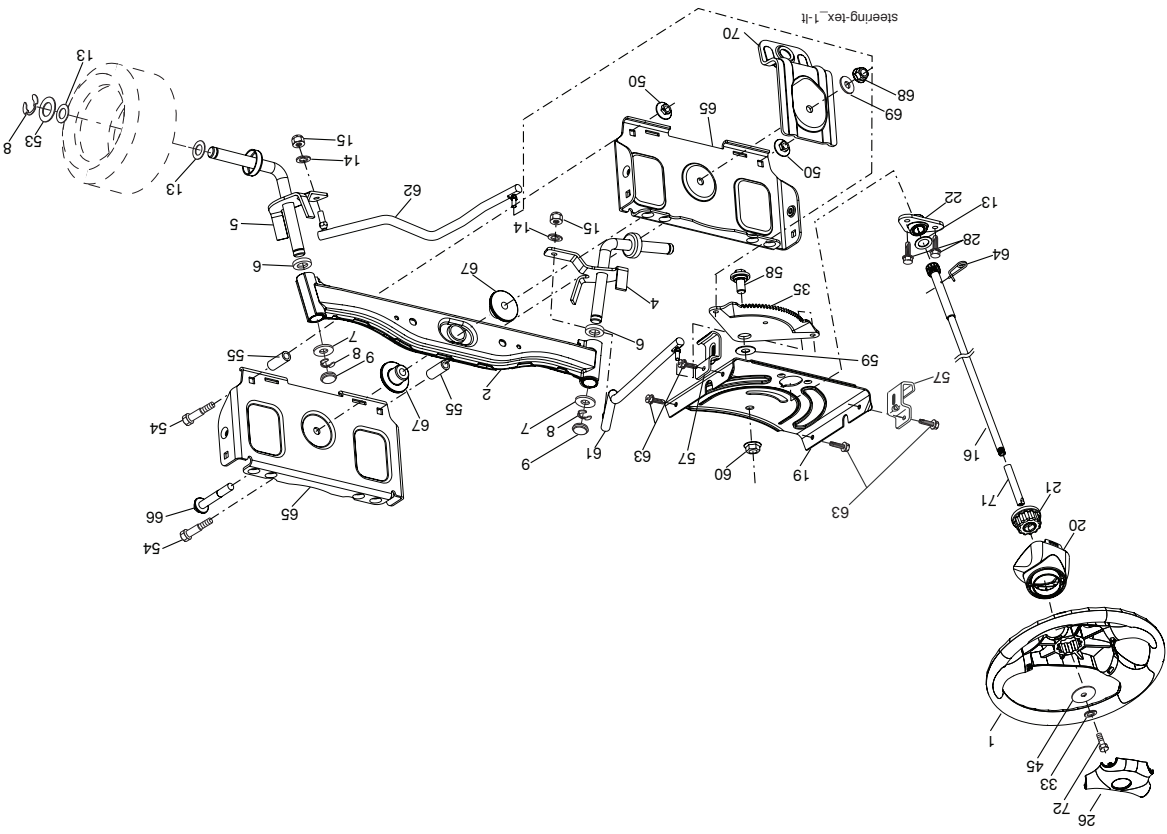


NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction	55	197636	L'Axe plus d'Attache spatial
2	195968	Le Devant d'Assemblée d'axe	57	407465	Mettre entre parenthèses Upstop
4	403087	Assemblée de fuseau, LH	58	194747	Verrouiller CFM de Pivot de
5	403088	Assemblée de fuseau, RH			Secteur d'Epaule
6	6266H	Le maintien, la Poussee de	59	194748	Rondelle Pousser la Direction de
7	121748X	Course Durcit			Secteur
8	1200029	Ring, Klip #T5304-75	60	73971000	Serrure de Bride de noix 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Trainer le lien LH
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Trainer le lien, RH
14	10040600	Rondelle Lock 3/8	63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
15	73540600	La noix, Couronner la Serrure 3/8-24 unft	64	199849	Direction de retenue de Printemps
16	196074	Direction d'arbre	65	194734	Renforcer le Devant d'Axe
19	194729	Plaqer la Direction	66	71020748	Verrouiller le Sort Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	198375X428	La botte, Dirigeant	67	194737	La bague DU SOIR l'Essieu avant
21	186737	L'adaptateur, la Roue Dirigeant	68	73900700	Bride de Serrure de noix 7/16-14 Gr. 5
22	194845	La bague, Dirigeant Bk	69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	L'insertion, la Roue Dirigeant	70	196197	La Suspension de Pont de Cro-
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4			chet de devant
33	10040500	Rondelle Lock 5/16	71	196075	L'Arbre d'Extension de direction
35	194732	L'engrenage, la Plaque de	72	74780572	Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Serrure de noix Fig 3/8-16 unc			
53	188967	Rondelle Endurci .793 x 1.637 x .060			
54	74760636	Verrouiller le unc de 3/8-16 de HS			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		194263				Dessiner la barre
5		197783X428				Précipiter
14		183393X428				Hood
15		183834X599				Grille de lentille LH
18		183828				Grille
25		183835X599				Grille de lentille RH
36		17060512				Vis 5/16-18 x 3/4
37		193218X428				Pare-chocs
68		17490508				Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
99		403376				Sauter la tringle
130		191611				Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
137		184921				Capuchon exceptionnel
138		193224X428				Entourer le support
150		184322				Le Capuchon de Chaleur de conduit
151		407807				Mettre entre parenthèses le Pivot
152		194329				Protéger le Browning/Débris
159		17000612				Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162		142432				Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175		193243				Traverser le membre
176		400776				Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdtx
177		195228				Direction de bague
180		194260				Châssis
181		193102X428				Mtg de bague. Cargaïson de pare-chocs.
182		193057				Précipiter plus bas
183		74780520				Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428				Insertion Grille
194		73900500				La Bride de Sort de Serrure de noix 5/16-18
196		410584				Console l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
197		156524				Le Châssis de Pivot de tringle
207		183833				PanneauGrille RH
208		183832				Panneau Grille LH
219		195161				Clouter le Fermoir
222		137729				Vis Thd Rolli 1/4-20 x 5/8
230		170165				Verrouiller l'Epaule 5/16-18
235		406129				Pare-chocs plus spatial
236		73930500				La Serrure de centre de noix 5/16-18


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

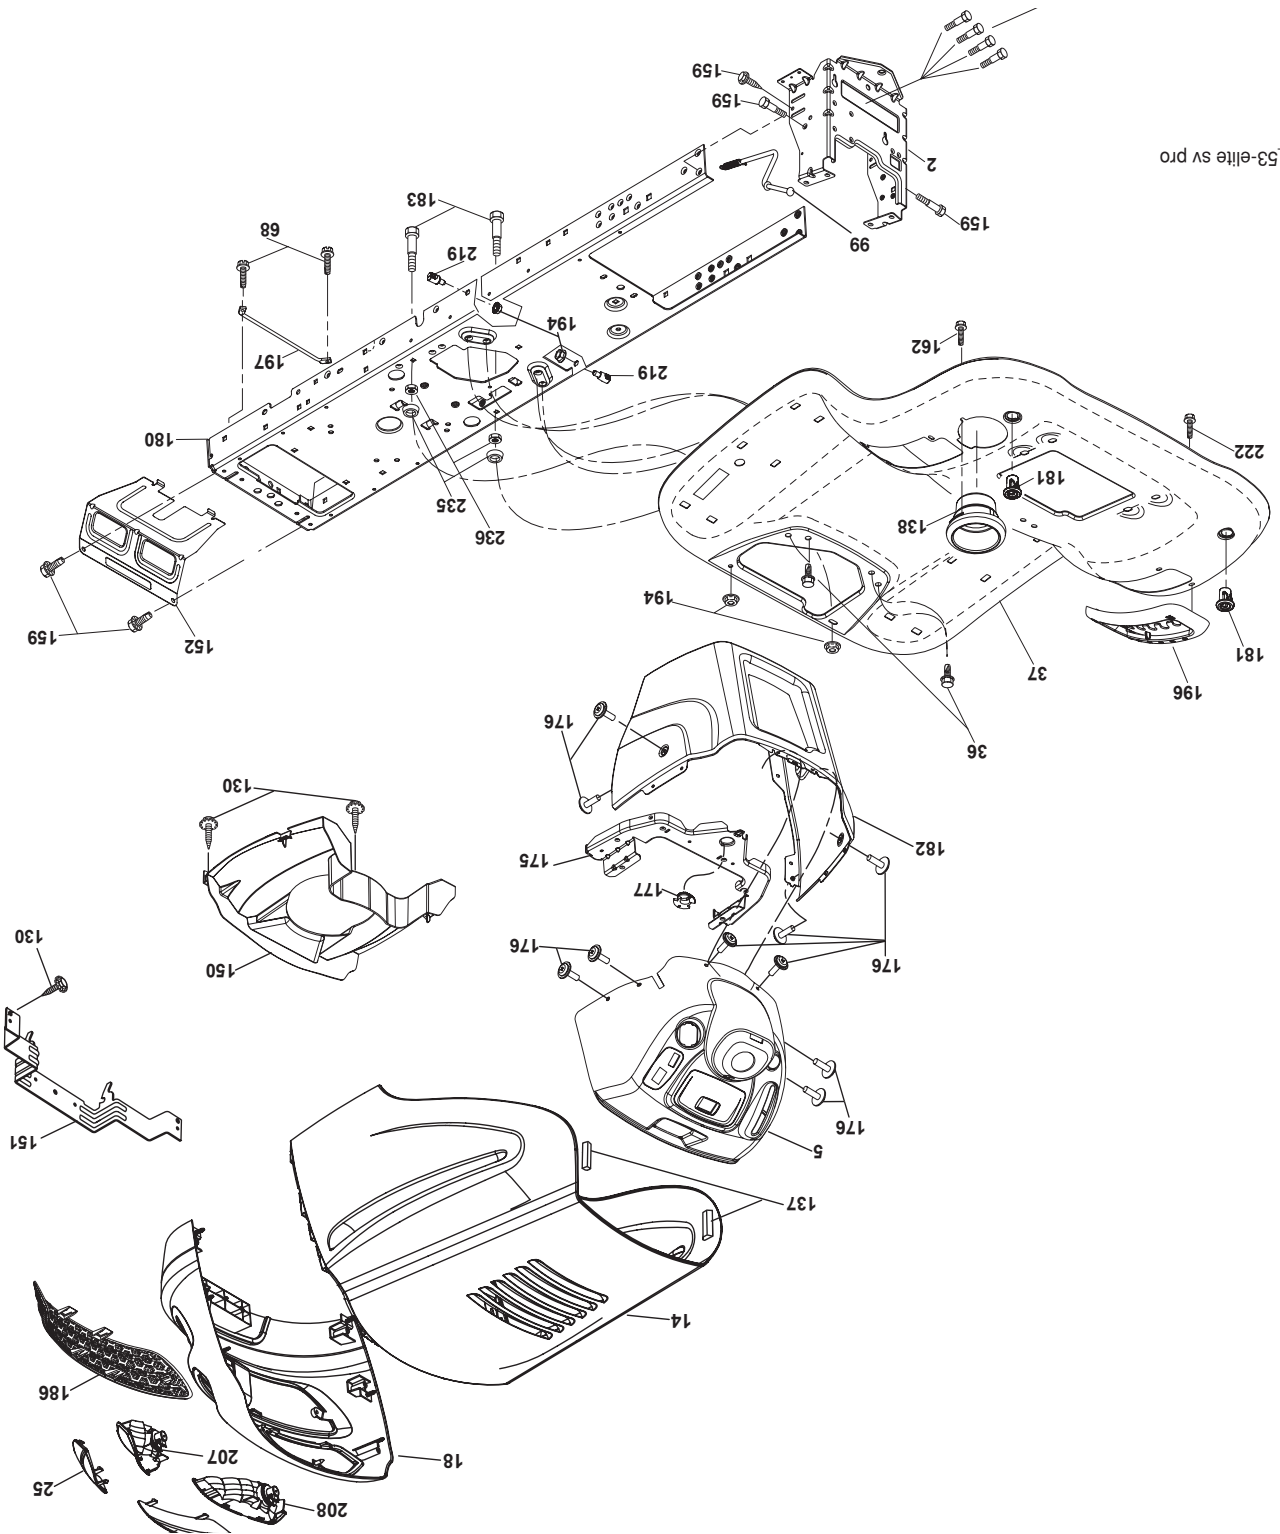

NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	408799	Transaxle, Hydro Gear 351-0510 (Voir la Définition de Transaxle)	171	721 10622	Boulon
2	123583X	Carre clé	172	197656	Le moment de torsion sangle LH
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	173	197655	Le moment de torsion sangle RH
17	197296	Printemps, le Frein	174	197289	Poussée de noix
22	197660	Changement de tringle	175	197653	Le Changement de Asm d'arbre
23	409154X421	Bouton	176	196214	Armer le Changement de Tringle
29	197659	La tringle, le Frein	178	197456	de Clevis
33	12000001	Sonner l'E	178	197456	Bondir le Changement
35	197722	Tringle, le Frein, le Parc	183	137057	Axe plus spatial
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
42	8883R	Couverture, Payer la Pédale	185	721 10620	Boulon
49	721 10614	Boulon	186	194321	Plus spatial de retenue
50	194327	La Poule de tension de poulie	187	19133210	Rondelle
51	73900600	Verrouiller la Noix 3/8-16	188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
52	194326	LE V-SILLON de poulie de tension	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
56	140218	V-ceinture, l'Unité	190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de
64	196200	Contrôle de Frein de Pédale	195	198012	Mettre entre parenthèses la Trin-
70	193220X428	Console	199	72140508	Boulon 5/16-18 UNC x 1
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	200	73930500	Centre la noix de serrure 5/16-18
114	73800500	Verrouiller la noix 5/16-18 UNC	201	169612	Endosser le boulon 5/16-18 UNC
116	73900500	Bride de Sort de Serrure de noix	202	197715	Relier le transaxe
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
159	76020412	Epinglier Goupille fendue 1/8 x 3/4	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
160	169484	Trombone de retenue	211	196212	Bague
161	195403	Printemps, le Retour, l'Embrayage	226	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5
162	195785	Transaxe plus spatial	227	405296	Rondelle Serrated
166	197290	Poussée de noix .625	231	407287	LE V-SILLON de poulie de tension
167	405257	Fermer au loquet Parking de Frein			
169	74490560	Boulon 5/16-18 x 3.75			
170	194322	Centerspan de Ceinture de gar-			


NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
171	721 10622	Boulon	171	721 10622	dien
172	197656	Le moment de torsion sangle LH	172	197656	Le moment de torsion sangle LH
173	197655	Le moment de torsion sangle RH	173	197655	Le moment de torsion sangle RH
174	197289	Poussée de noix	174	197289	Poussée de noix
175	197653	Le Changement de Asm d'arbre	175	197653	Le Changement de Asm d'arbre
176	196214	Armer le Changement de Tringle	176	196214	Armer le Changement de Tringle
178	197456	de Clevis	178	197456	de Clevis
178	197456	Bondir le Changement	178	197456	Bondir le Changement
183	137057	Axe plus spatial	183	137057	Axe plus spatial
184	198403X505	Contrôler le Frein A Main	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
185	721 10620	Boulon	185	721 10620	Boulon
186	194321	Plus spatial de retenue	186	194321	Plus spatial de retenue
187	19133210	Rondelle	187	19133210	Rondelle
188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage	188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de	190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de
195	198012	Mettre entre parenthèses la Trin-	195	198012	Mettre entre parenthèses la Trin-
199	72140508	Boulon 5/16-18 UNC x 1	199	72140508	Boulon 5/16-18 UNC x 1
200	73930500	Centre la noix de serrure 5/16-18	200	73930500	Centre la noix de serrure 5/16-18
201	169612	Endosser le boulon 5/16-18 UNC	201	169612	Endosser le boulon 5/16-18 UNC
202	197715	Relier le transaxe	202	197715	Relier le transaxe
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.	203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	196212	Bague	211	196212	Bague
226	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5	226	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5
227	405296	Rondelle Serrated	227	405296	Rondelle Serrated
231	407287	LE V-SILLON de poulie de tension	231	407287	LE V-SILLON de poulie de tension

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

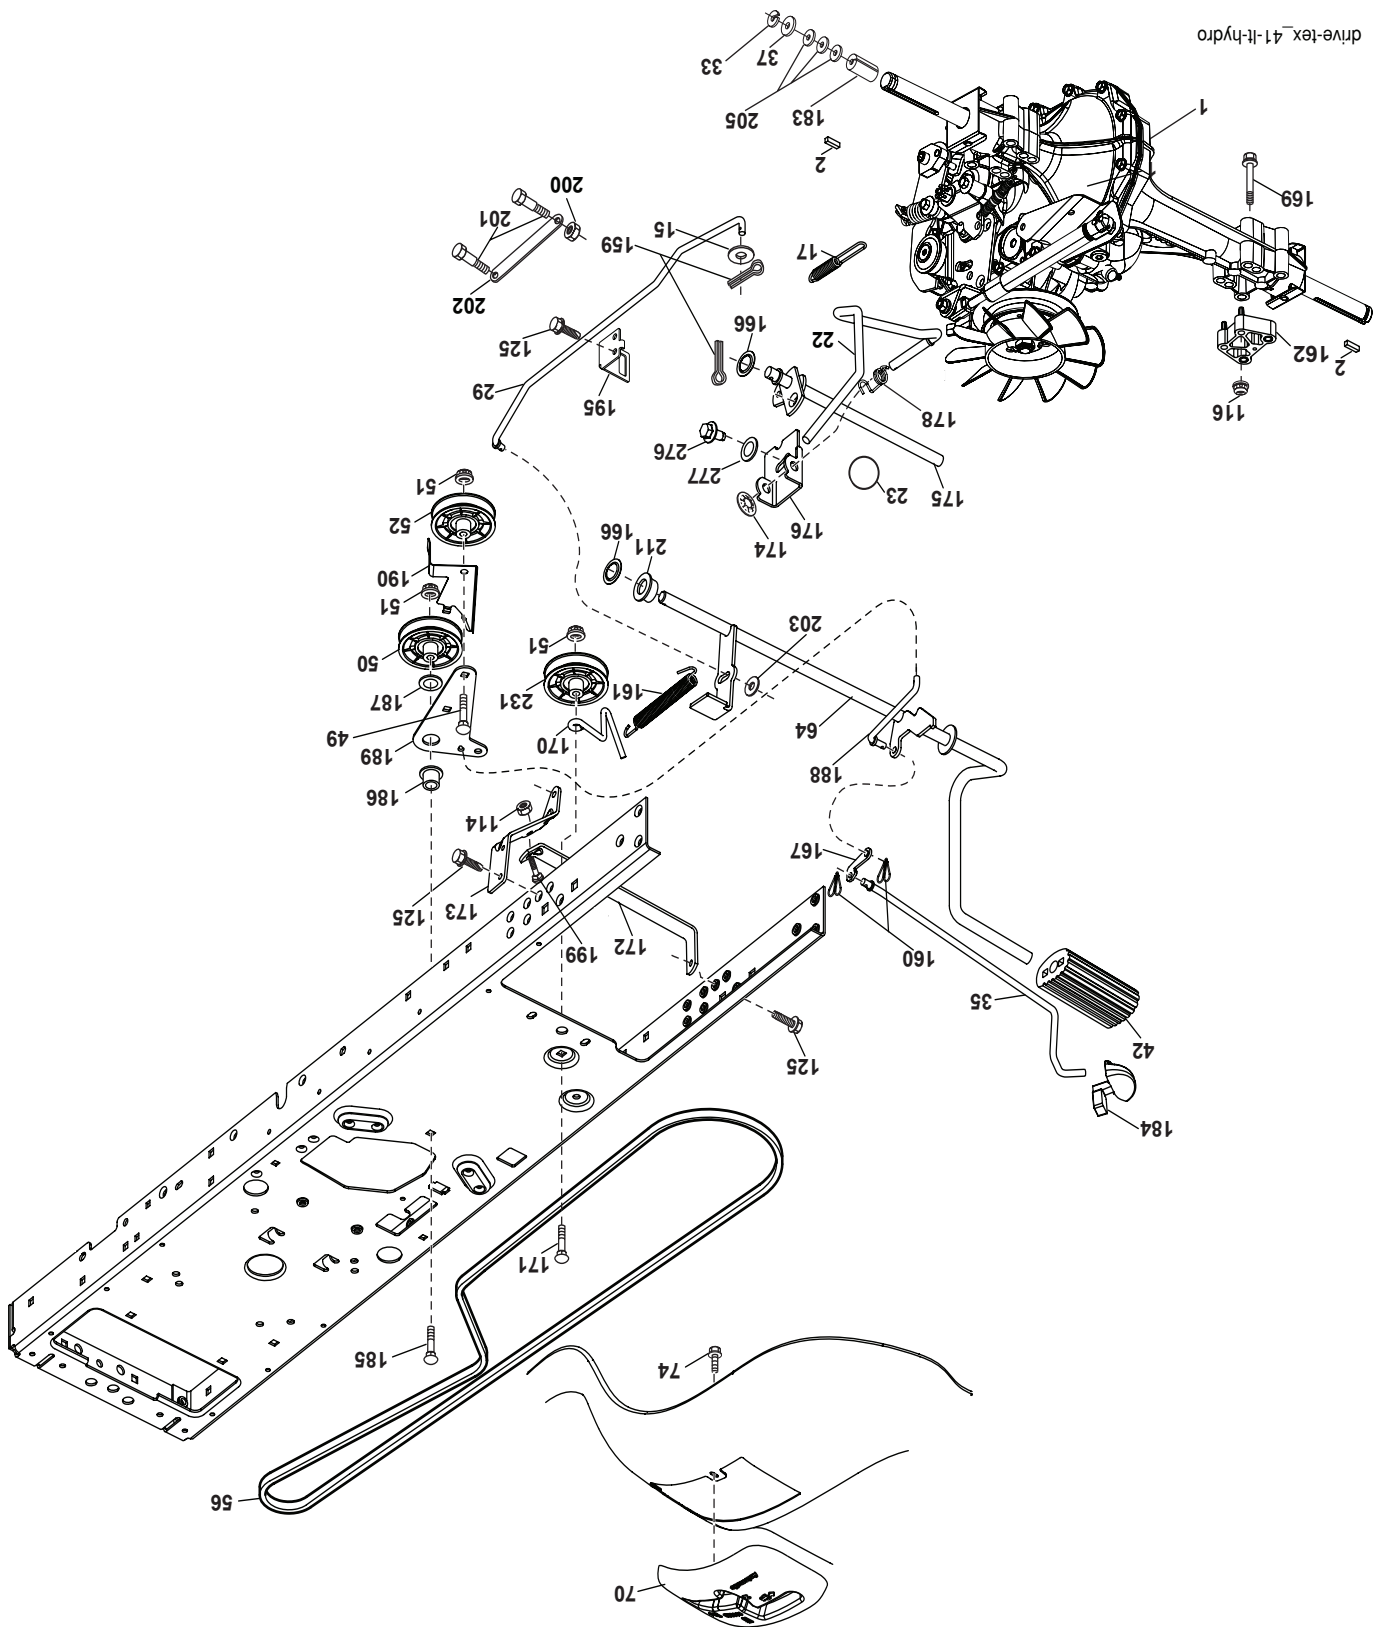


NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble de batterie de 6 ja. rouge 14.5	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse de 6 ja. de 18" pile postérieure - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193305	Contacteur d'allumage	
33		140401	Clé de contact	
34		110712X	Interrupteur de lumière	
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		400449	Exploiter le Châssis d'Allumage	
90		400725	Couverture	
92		193465	Harnais	
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	
94		191834	Inverse modual ROS	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

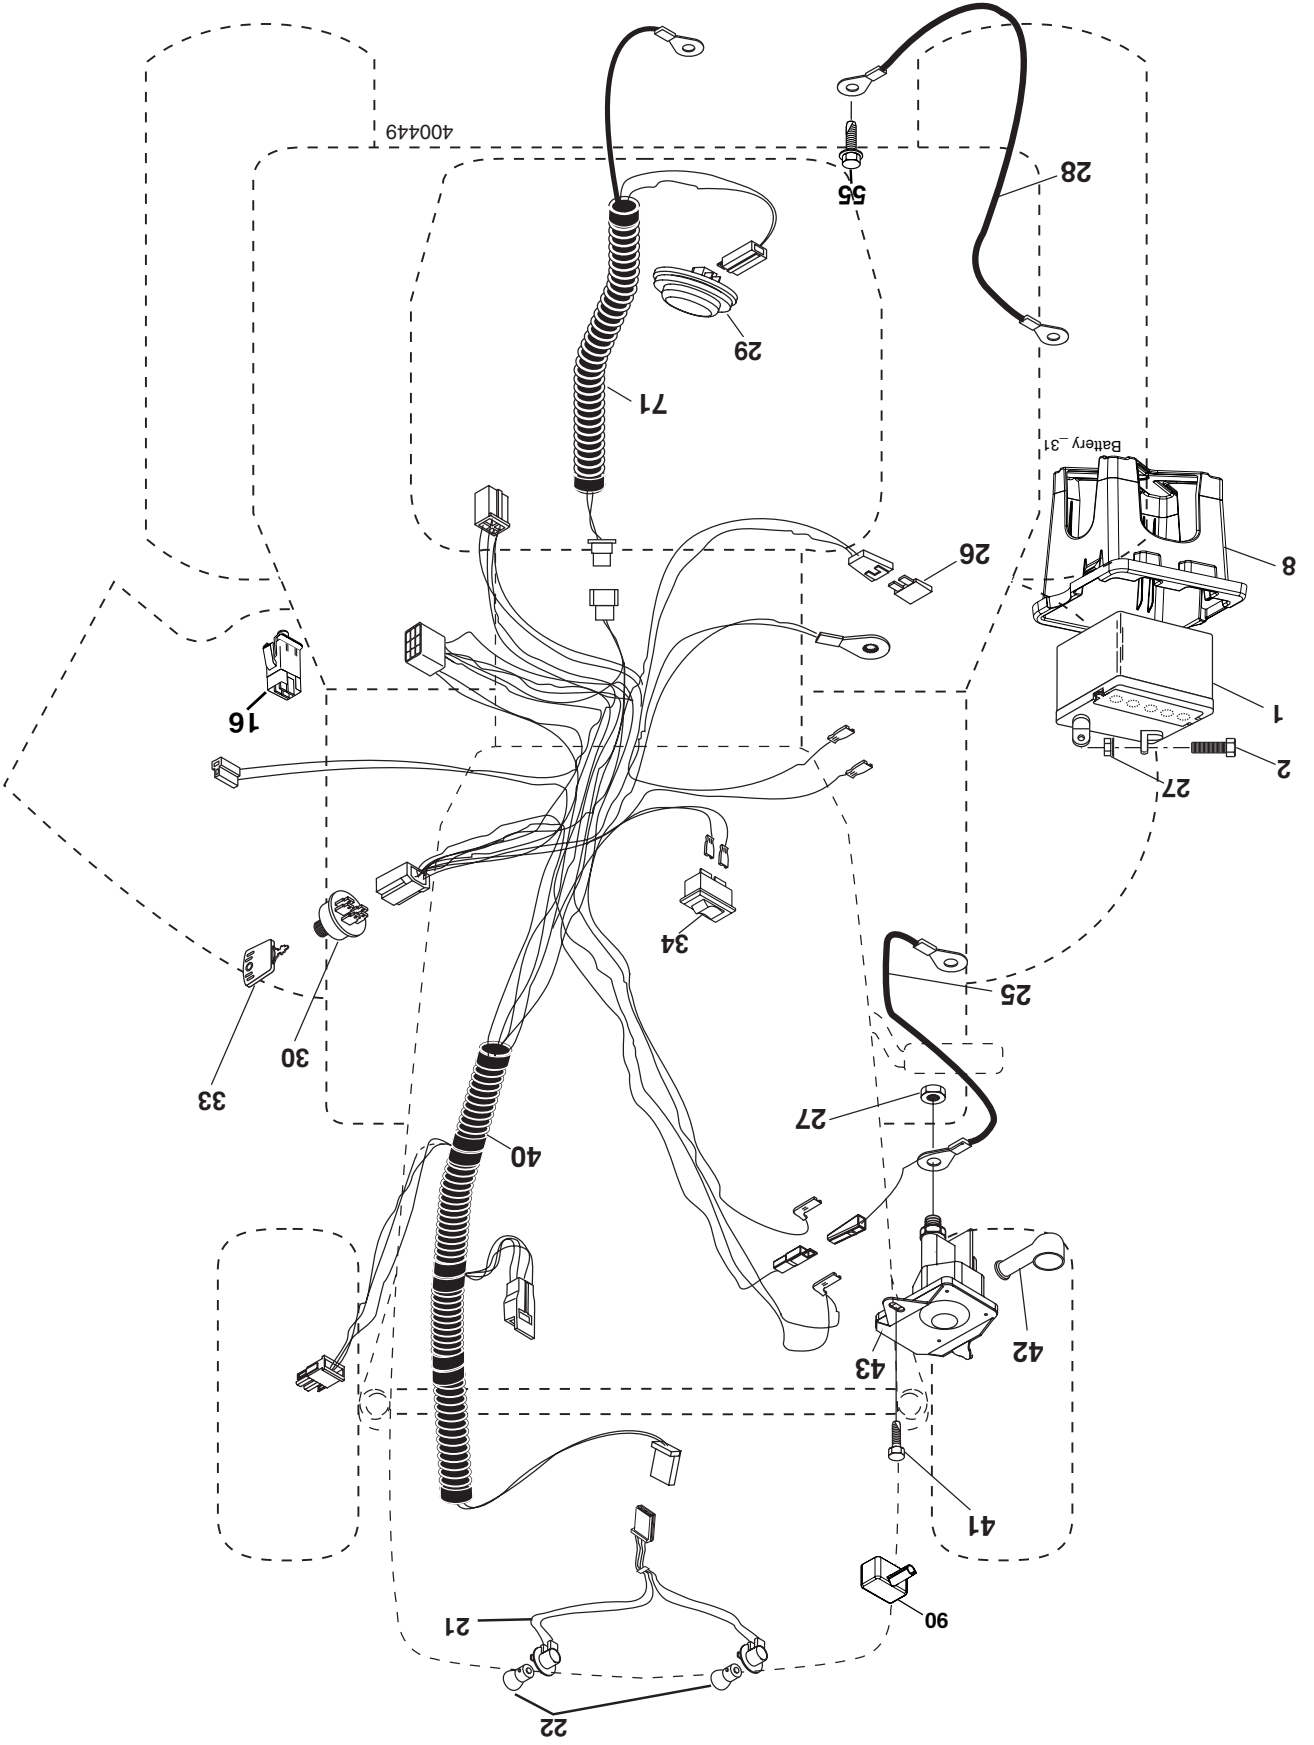

DÉCALCOMANIE

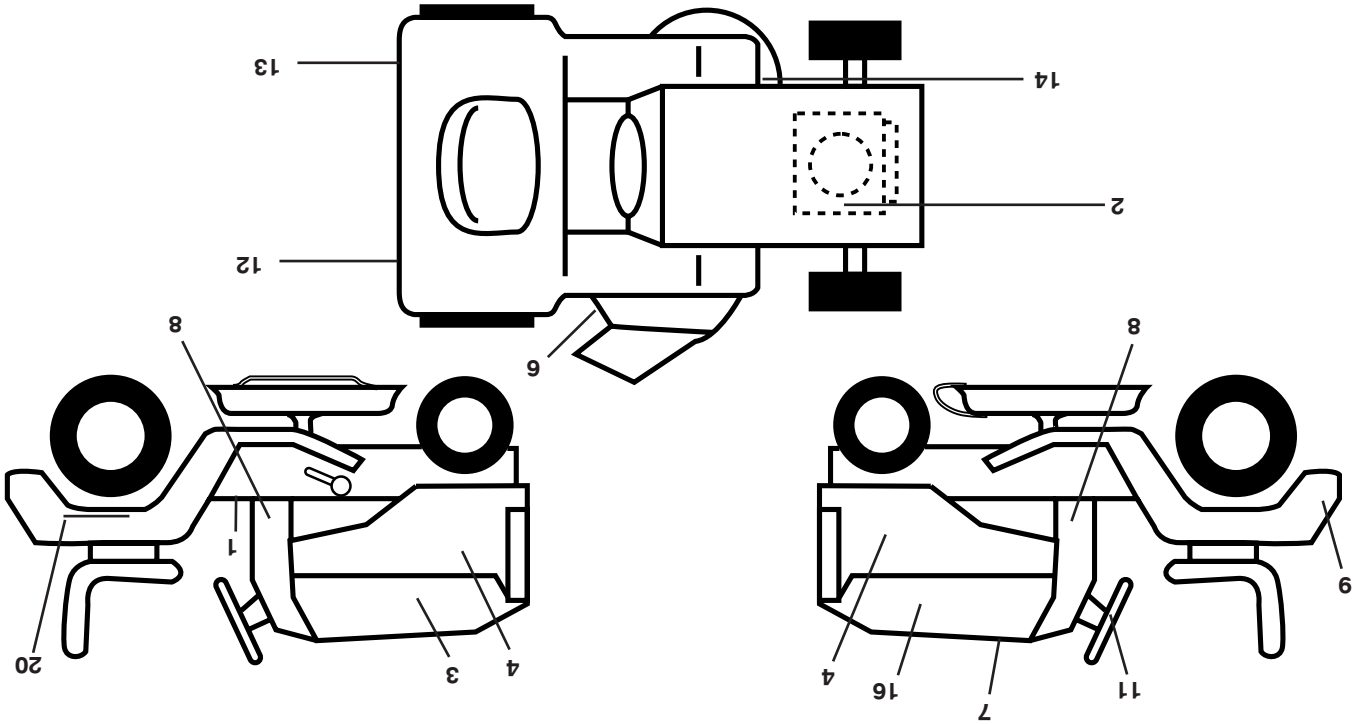

NO. DÉ
199114
408834
186164
408794
170563
412245
411175
172740
172743
408948
408949

DESCRIPTION


Décalcomanie d'opération
Décalcomanie du moteur H.P.
Décalcomanie du capot
Décalcomanie du panneau latéral
Décalcomanie d'avertissement
Décalcomanie de pièces de rechange
Décalcomanie de LWRDASH
Décalcomanie de l'aile Husqvarna
Décalcomanie de l'insert
Décalcomanie de Pare-chocs SD RH
Décalcomanie de Pare-chocs SD LH

NO. DÉ
160396
186163
145005
166960
193226X428
193277X428
411287
411244

DESCRIPTION

Décalcomanie de la courroie rapézoï-
dale
Décalcomanie du capot
Décalcomanie de danger/poison de la
batterie
Décalcomanie
Cousin d' repose-pied C.G.
Cousin d' repose-pied C.D.
Manuel du propriétaire (anglais/fran-
çais)
Manuel de pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS

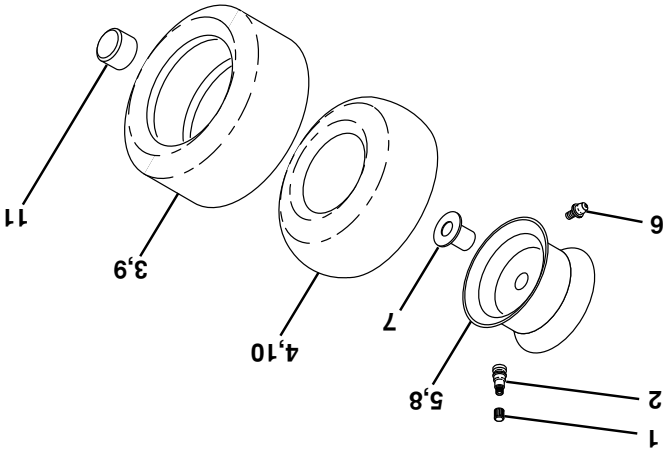

NO. DÉ
59192
65139
106222X
59904
106732X421
278H
9040H

DESCRIPTION



Capuchon de la valve du pneu
Tubulure de la valve
Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
Chambre à air antérieure (non fournie)
Ensemble de la jante antérieure de 6"
Graisseur (roue antérieure seulement)
Palier à bride (roue antérieure seule-
ment)
Ensemble de la jante arrière de 8"
Pneu arrière R T 18 X 9.5-8
Chambre à air arrière (non fournie)
Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
Joint d'étanchéité de pneu (tube de
.30L [10 oz. Tube])

NO. DÉ
59192
65139
106222X
59904
106732X421
278H
9040H

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don-
nées en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

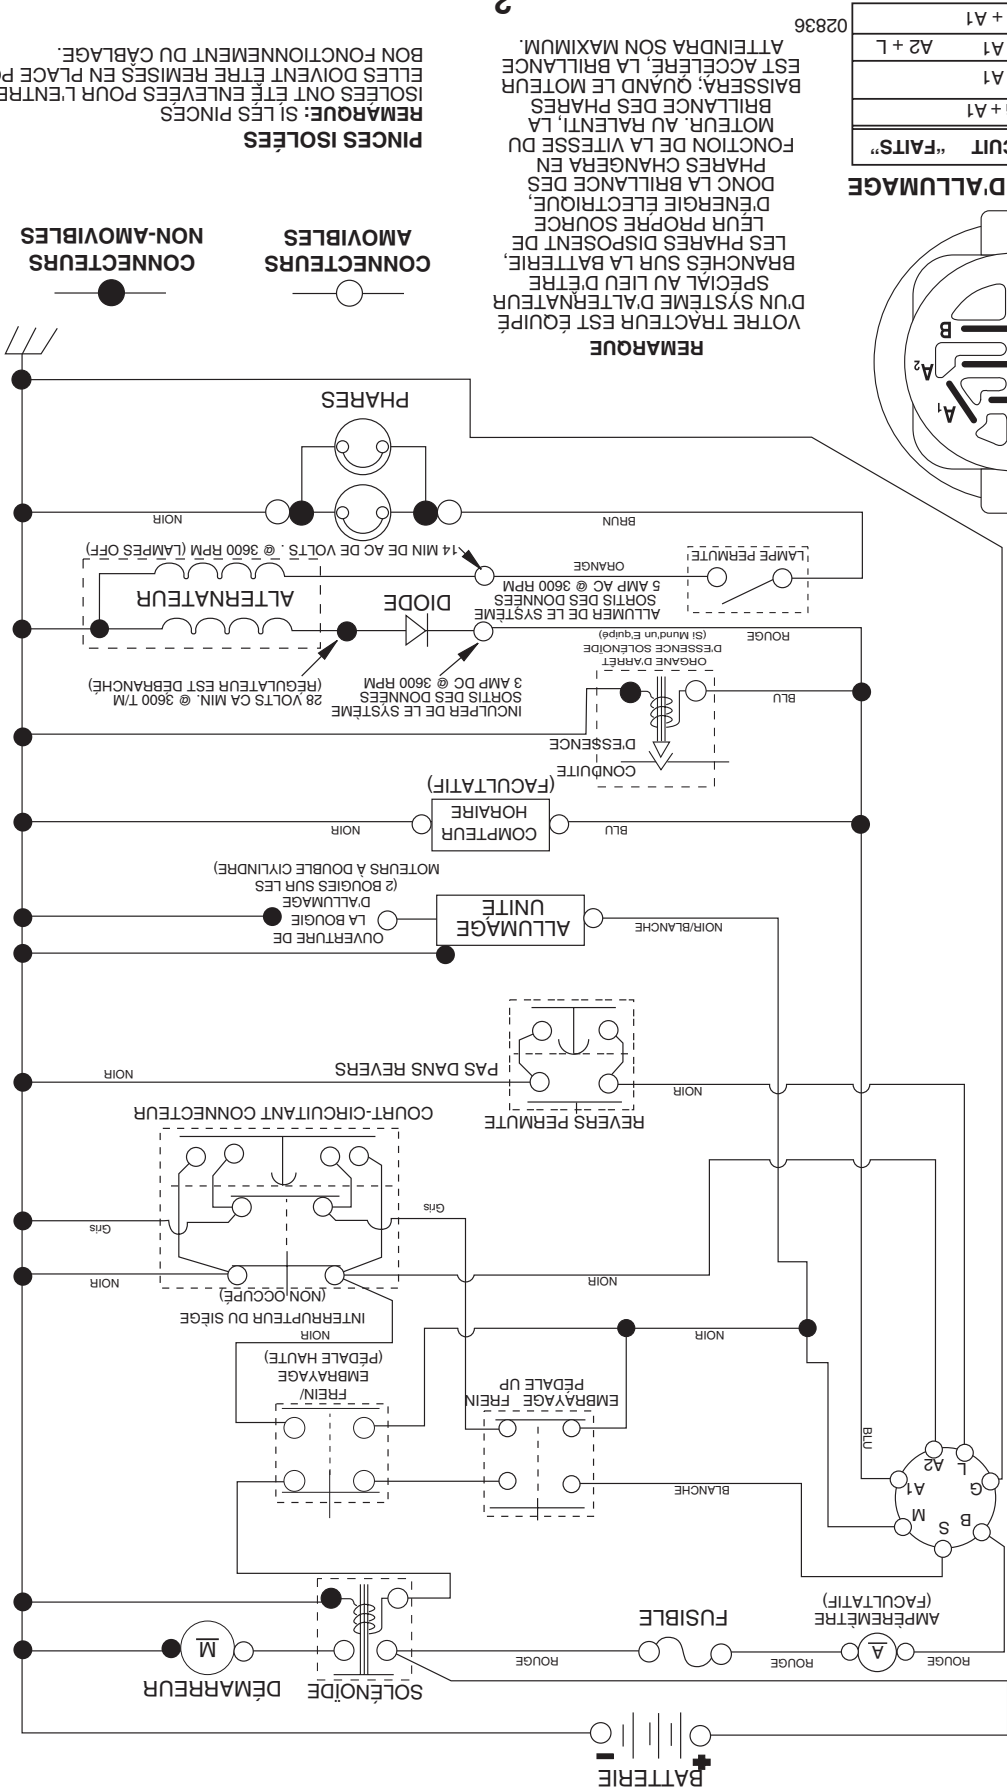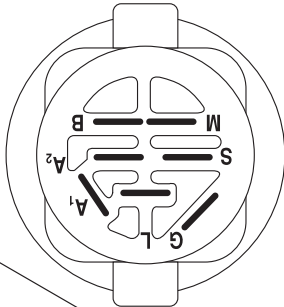


REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ
D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR
SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE
BRANCHÉ SUR LA BATTERIE,
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR. AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA: QUAND LE MOTEUR
EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES
ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE,
ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE
BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



Poulan PRO

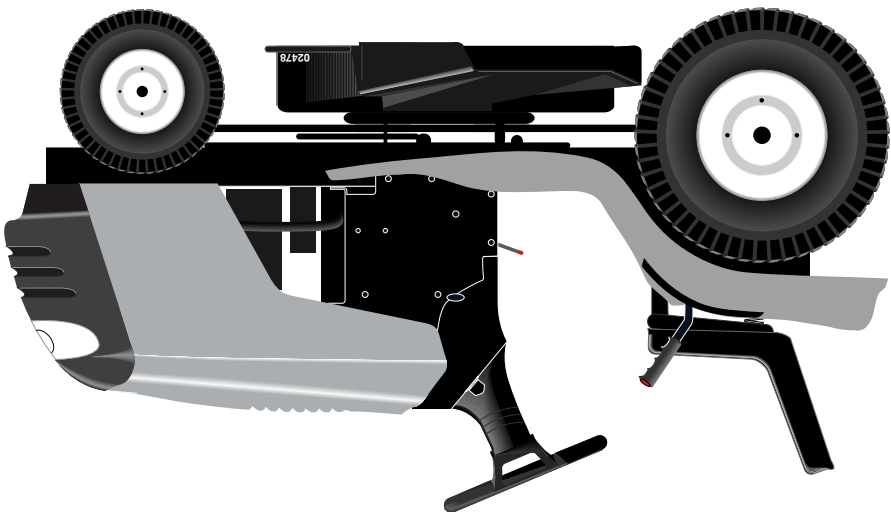

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB195H42LT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.



AVERTISSEMENT: