


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO

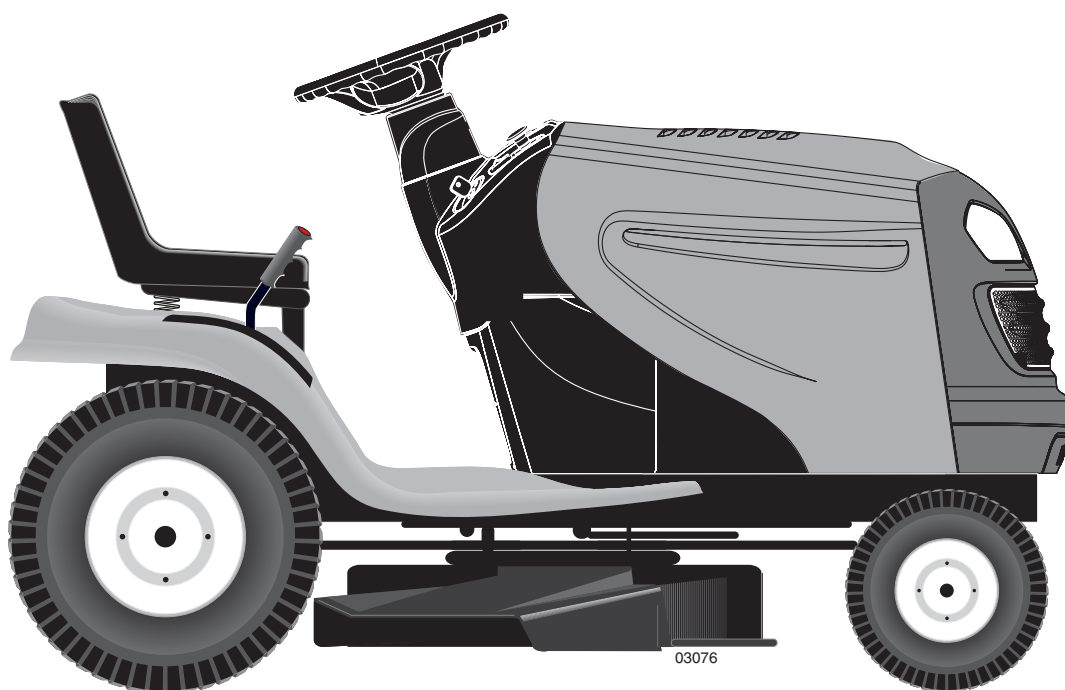

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PB20H46LT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.


ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42 SCHEMATIC

02836_193374 / 390

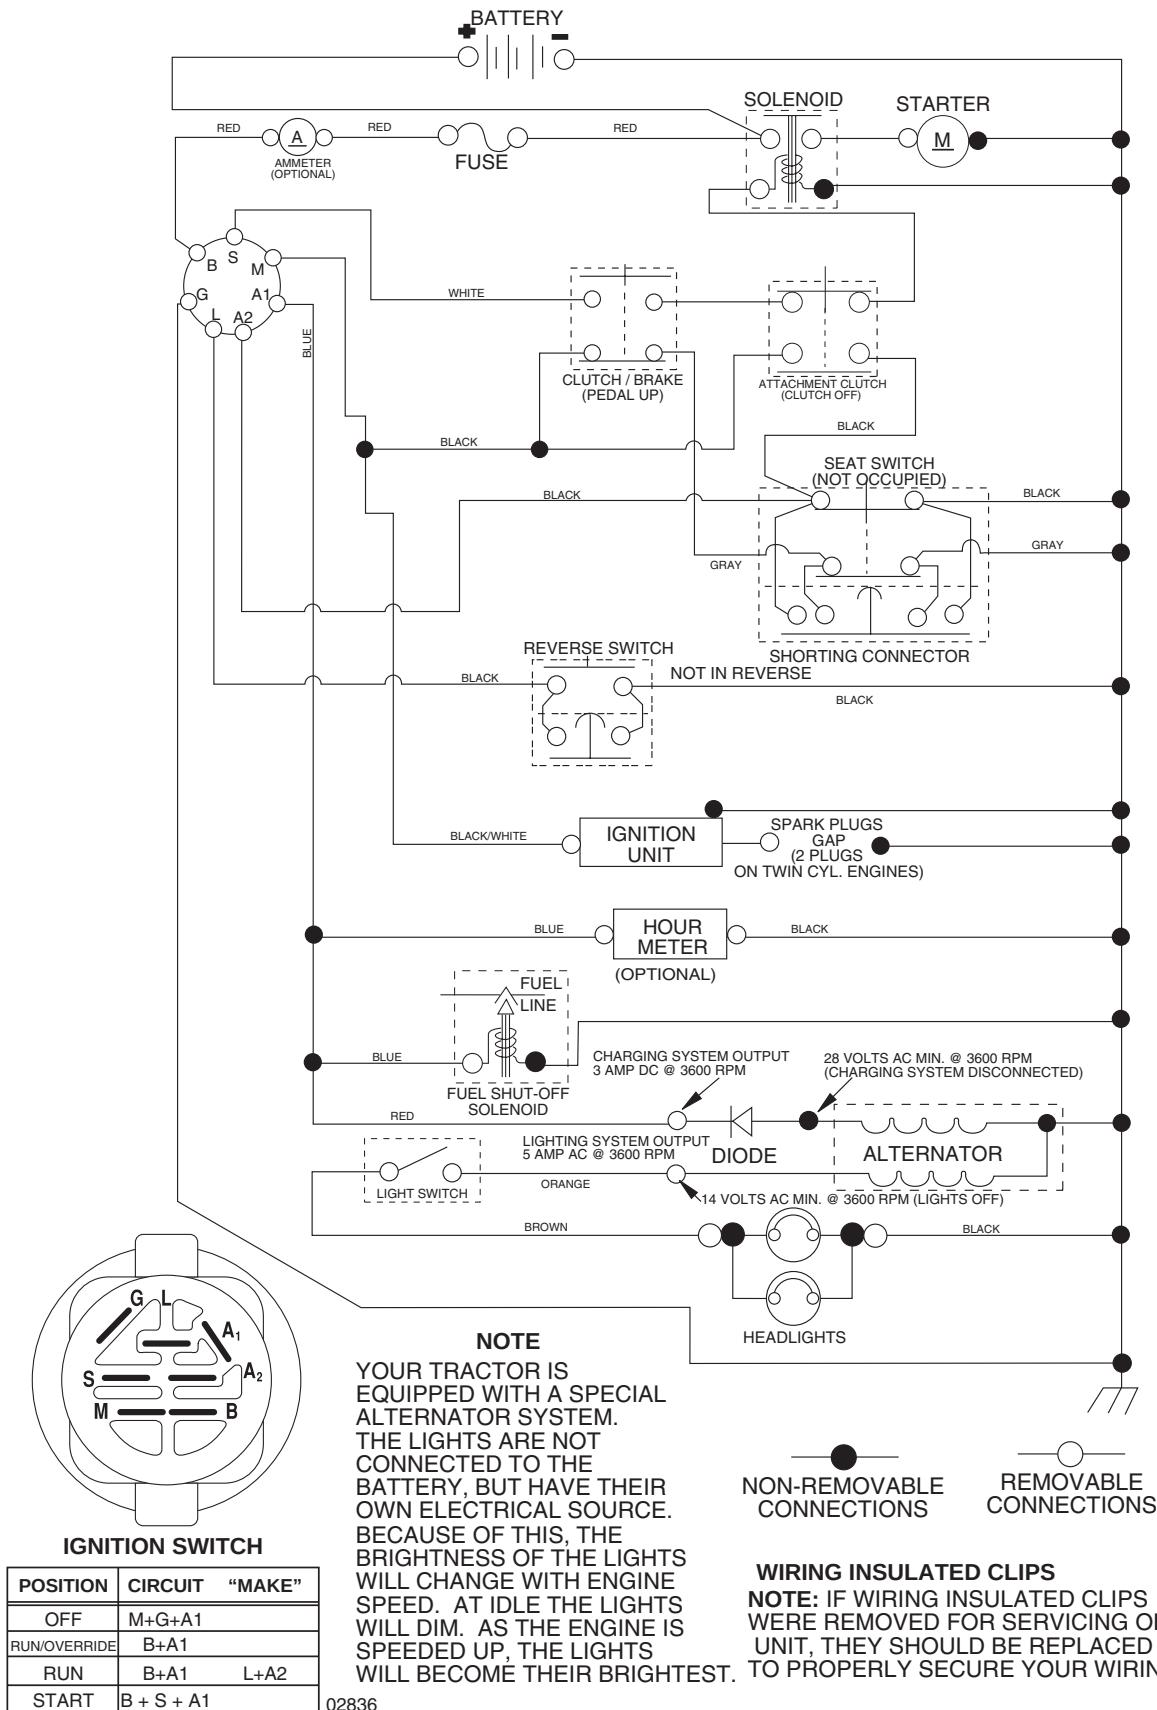

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
DECALS

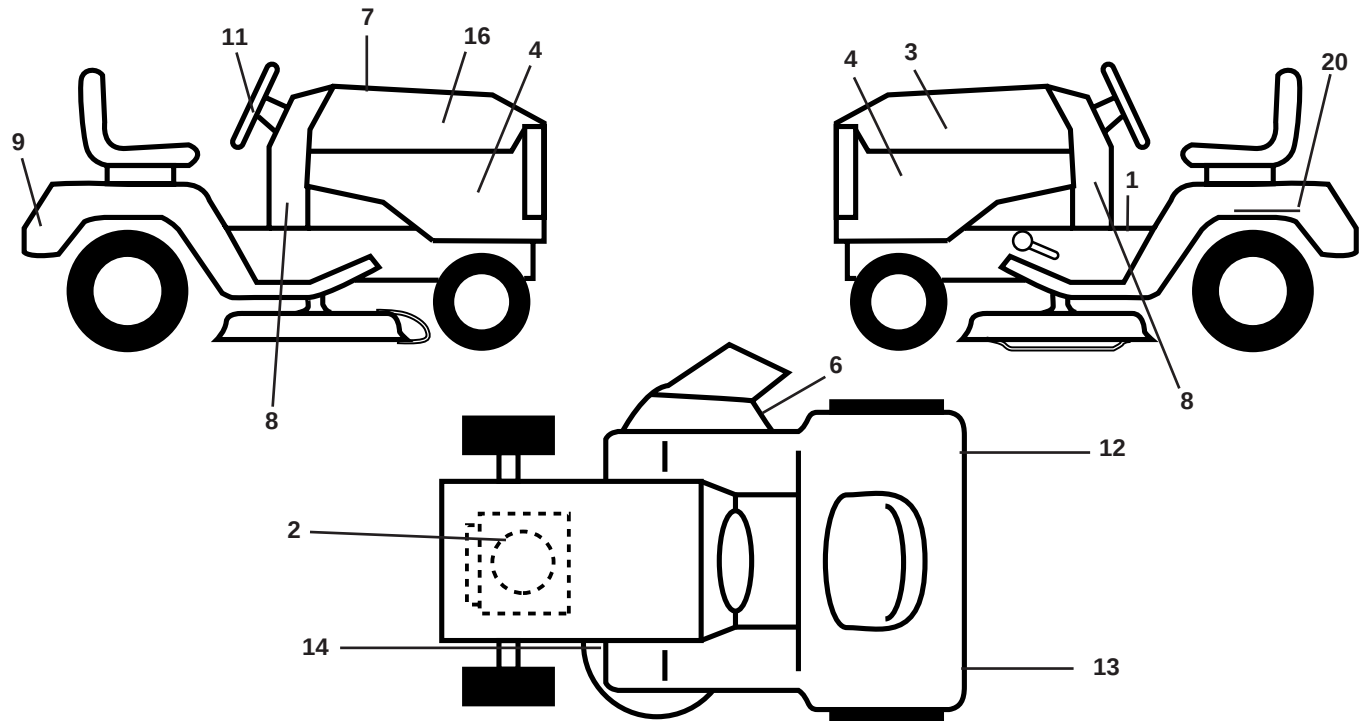

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	199114	Decal Oper
2	408835	Decal Engine H.P.
3	186164	Decal Hood LH
4	408795	Decal Side Panel
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away
7	409479	Decal Replacement Parts
8	411180	Decal LWRDASH
9	172740	Decal Fender Logo
11	172743	Decal Ins Strg Whl
12	408948	Decal Fender SD RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	408949	Decal Fender SD LH
14	160396	Decal V-Belt Schematic
16	186163	Decal Hood Rh
20	145005	Decal Bat Dan/Psn
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	193277X428	Pad Footrest RH
--	166960	Decal Bypass
--	411274	Manual Operator's E&F
--	412255	Manual Parts

WHEELS AND TIRES

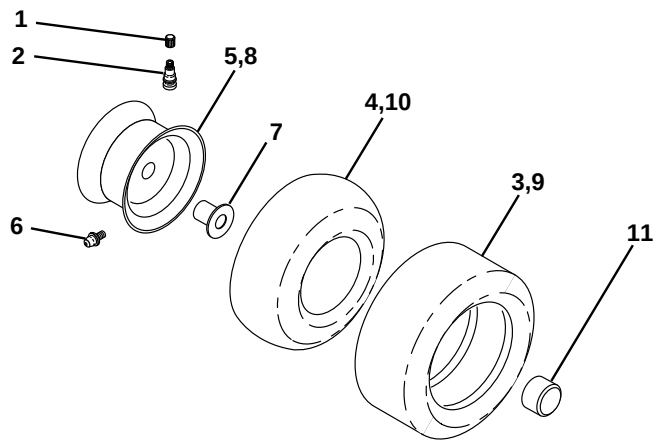


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6 Service
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106732X421	Rim Asm 6" front Service
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel nly)
8	106108X421	Rim Asm 8" rear Service
9	106268X	Tire RT 18 x 9.5-8 Service
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	104757X421	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ELECTRICAL

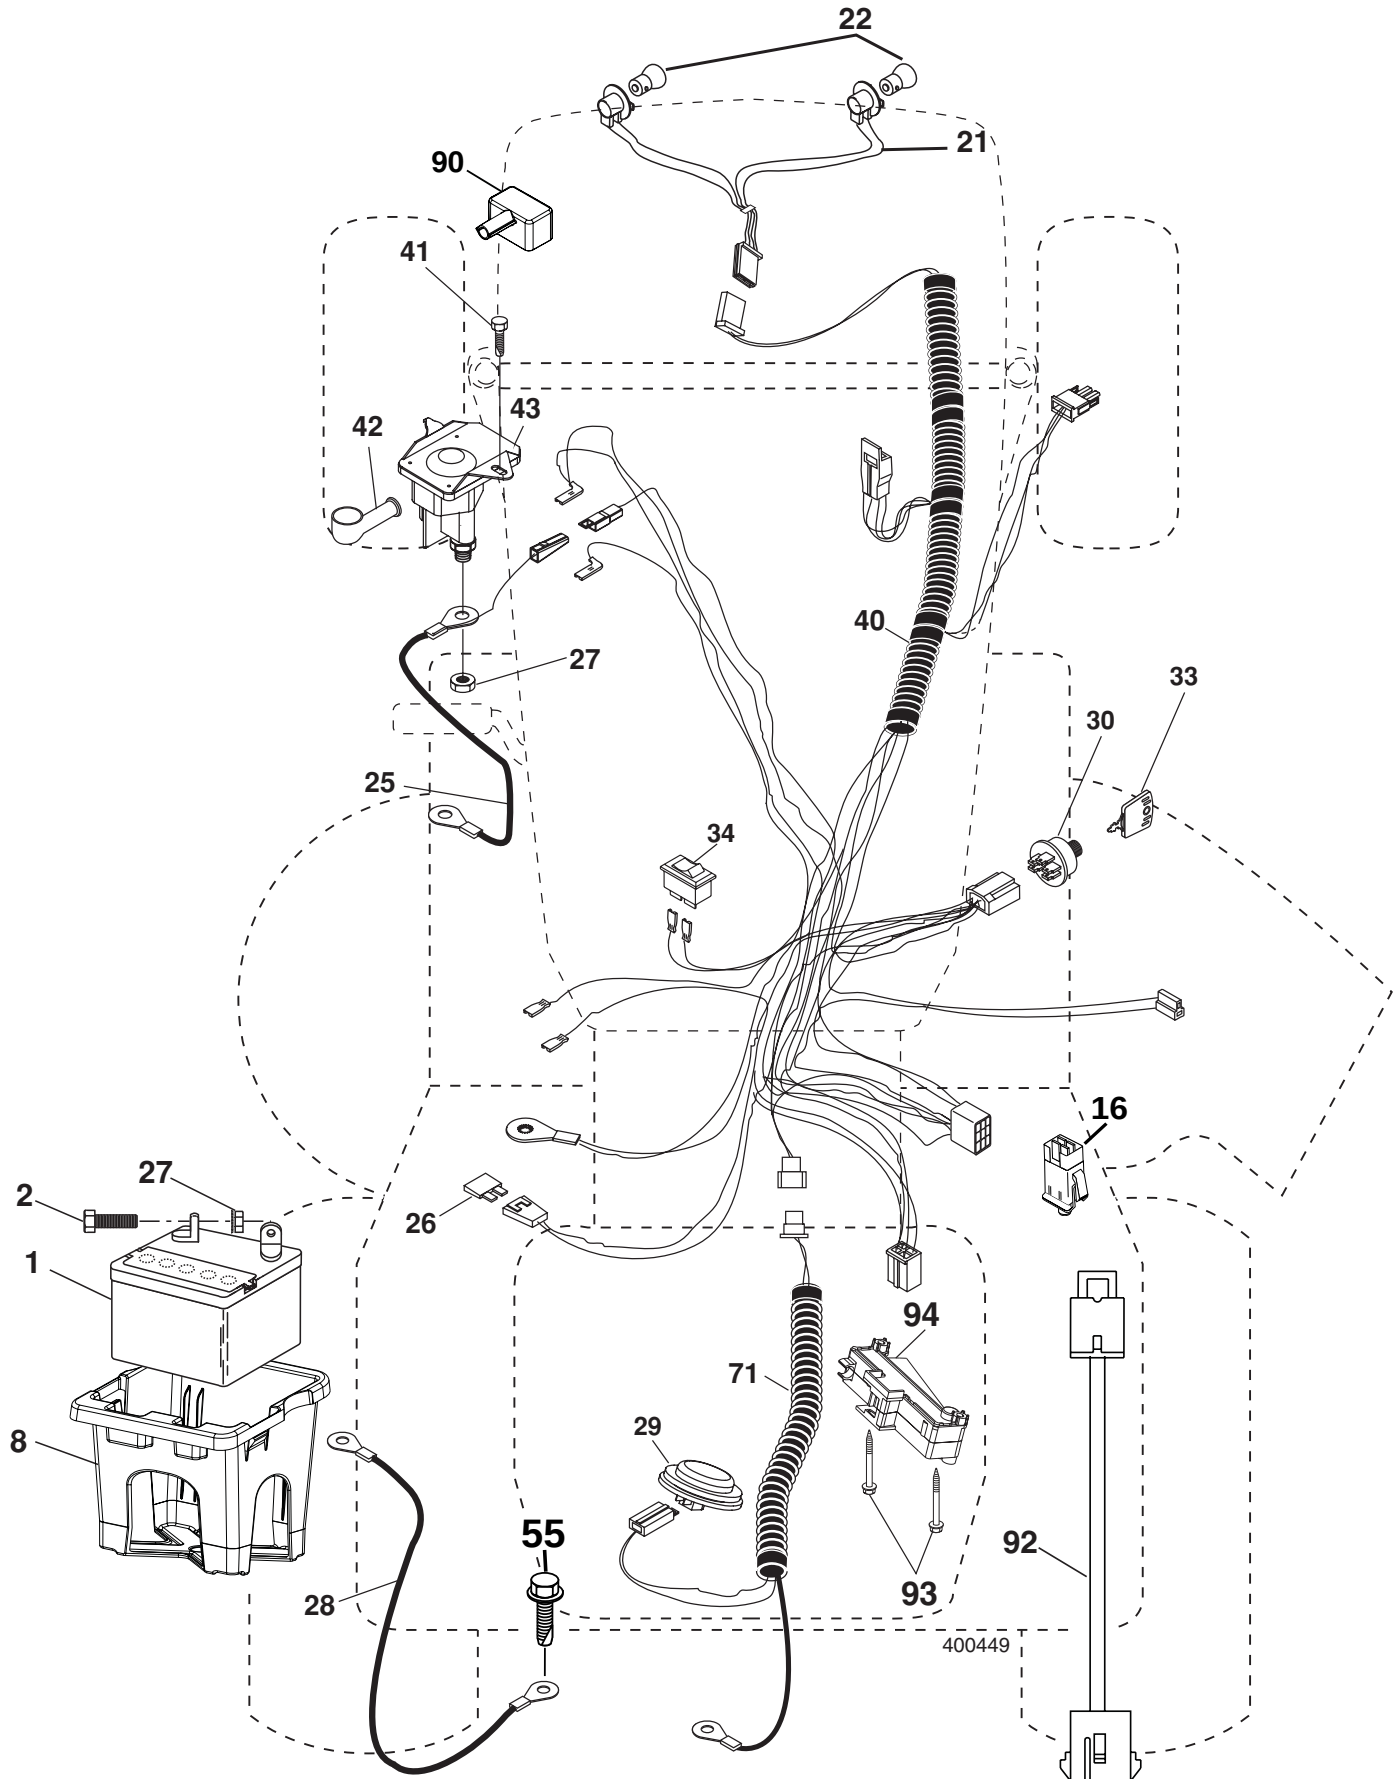


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light # 1156
25	401662	Cable Battery 6 Ga. Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	140401	Key Ign Molded Generic
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
DRIVE**



REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
DRIVE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	408799	Transaxle, Hydro Gear 351-0510 (See Transaxle Breakdown)
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	409154X421	Knob
29	197659	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	140218	V-Belt, Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193220X428	Console
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 UNC
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	195403	Spring, Return, Clutch
162	195785	Spacer Transaxle
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
169	74490560	Bolt 5/16-18 x 3.75

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
170	194322	Keeper Belt Centerspan
171	72110622	Bolt
172	197656	Strap Torque LH
173	197655	Strap Torque RH
174	197289	Nut Push
175	197653	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
183	137057	Spacer Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110620	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
195	198012	Bracket Brake Rod
199	72140508	Bolt 5/16-18 UNC x 1
200	73930500	Nut Centerlock 5/16-18 UNC
201	169612	Bolt Shoulder 5/16-18 UNC
202	197715	Link Transaxle
203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	196212	Bushing
231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
276	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr 5
277	405296	Washer Serrated

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
CHASSIS

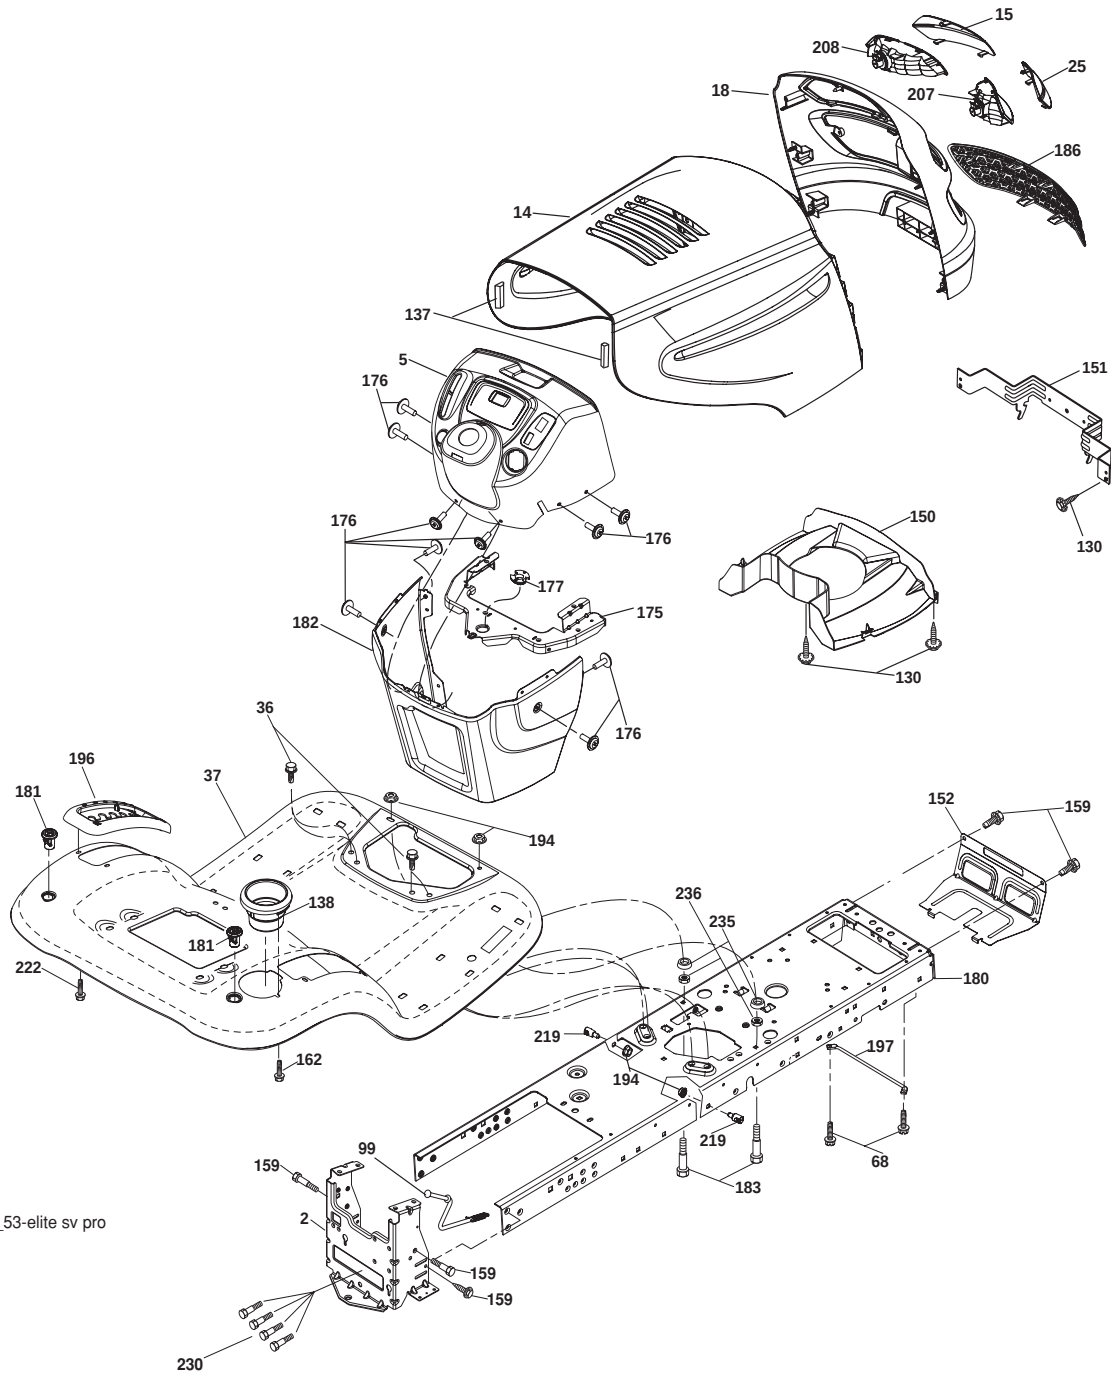

chassis-tex_53-elite sv pro

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	197783X428	Dash
14	183393X428	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	183828	Grille
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	193218X428	Fender
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
99	403376	Rod Bypass
130	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184322	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	410584	Console Asm. Deck Lift
197	156524	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel Grille RH
208	183832	Bezel Grille LH
219	195161	Stud Fastener
222	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
230	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut center Lock 5/16-18

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ENGINE

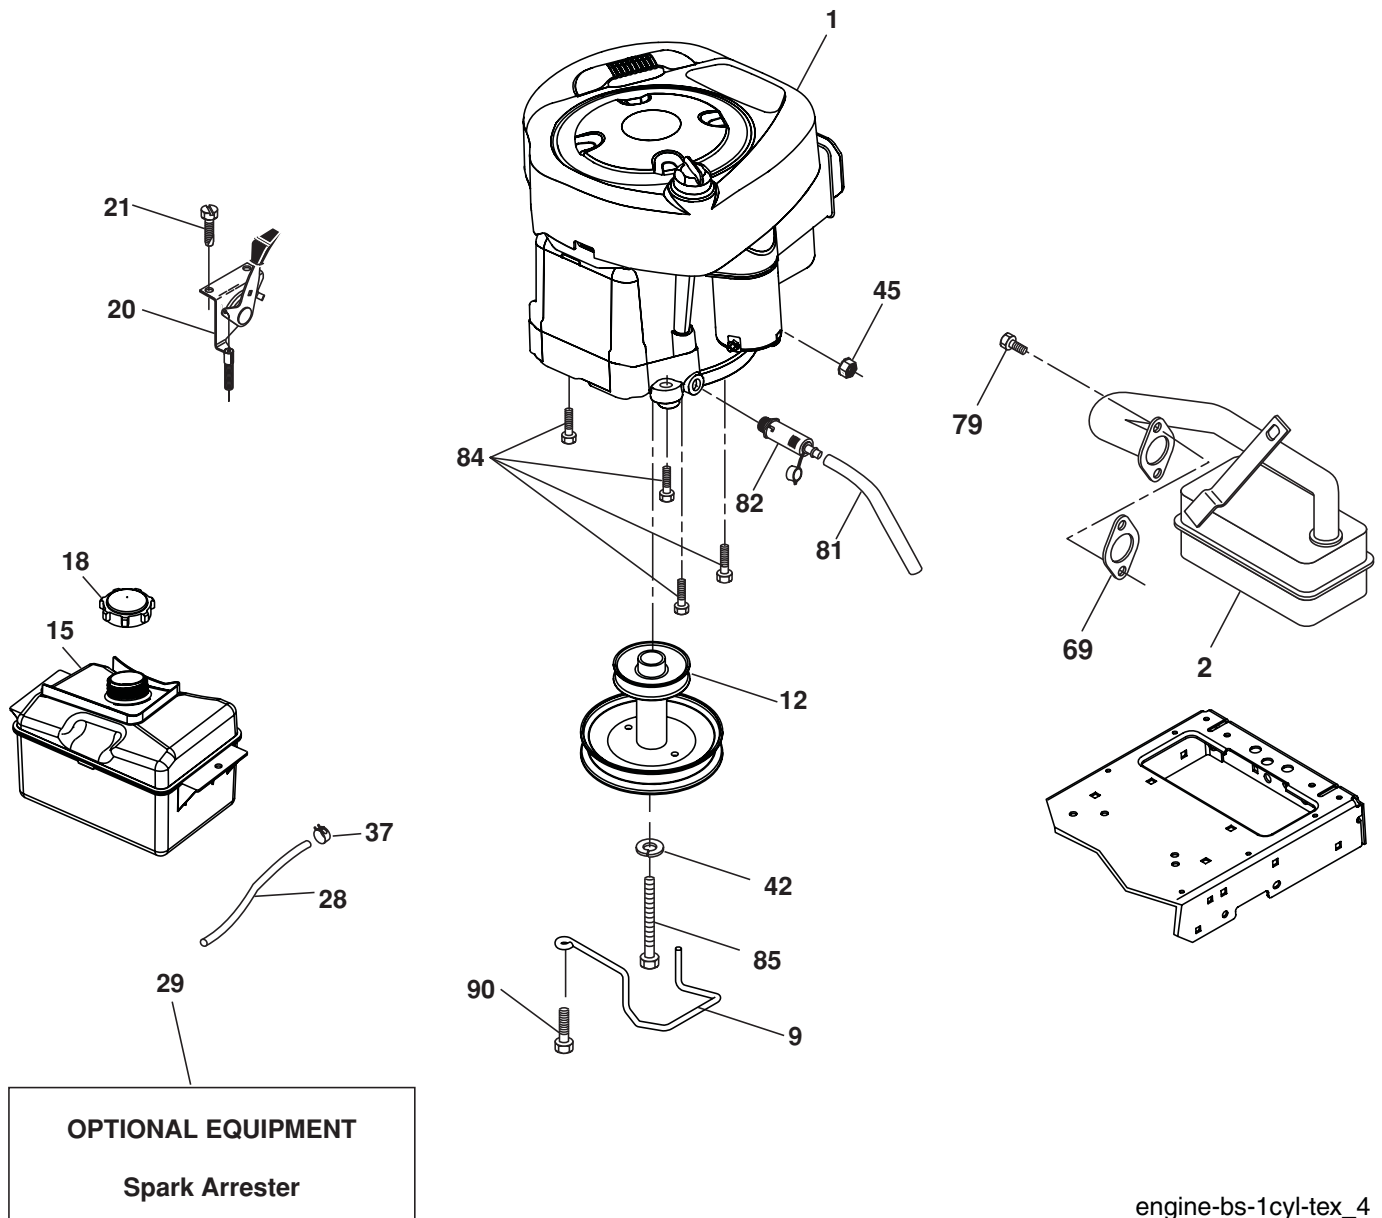

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P977	45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
2	137352	Muffler	69	165291	Gasket
9	194319	Keeper Belt Engine	79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
12	405140	Pulley Engine	81	148456	Tube Drain Oil Easy
15	407545	Tank Fuel 1.50	82	181654	Plug Drain Oil
18	197725	Cap Asm	84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
20	176636X421	Control Throttle/Choke	85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
21	191611	Screw 10 x 3/4 Single Lead-Hex	90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
28	401137	Fuel Line			
29	137180	Spark Arrester Kit			
37	123487X	Clamp Hose			
42	10040700	Washer Lock 7/16			


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

REPAIR PARTS

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
STEERING**

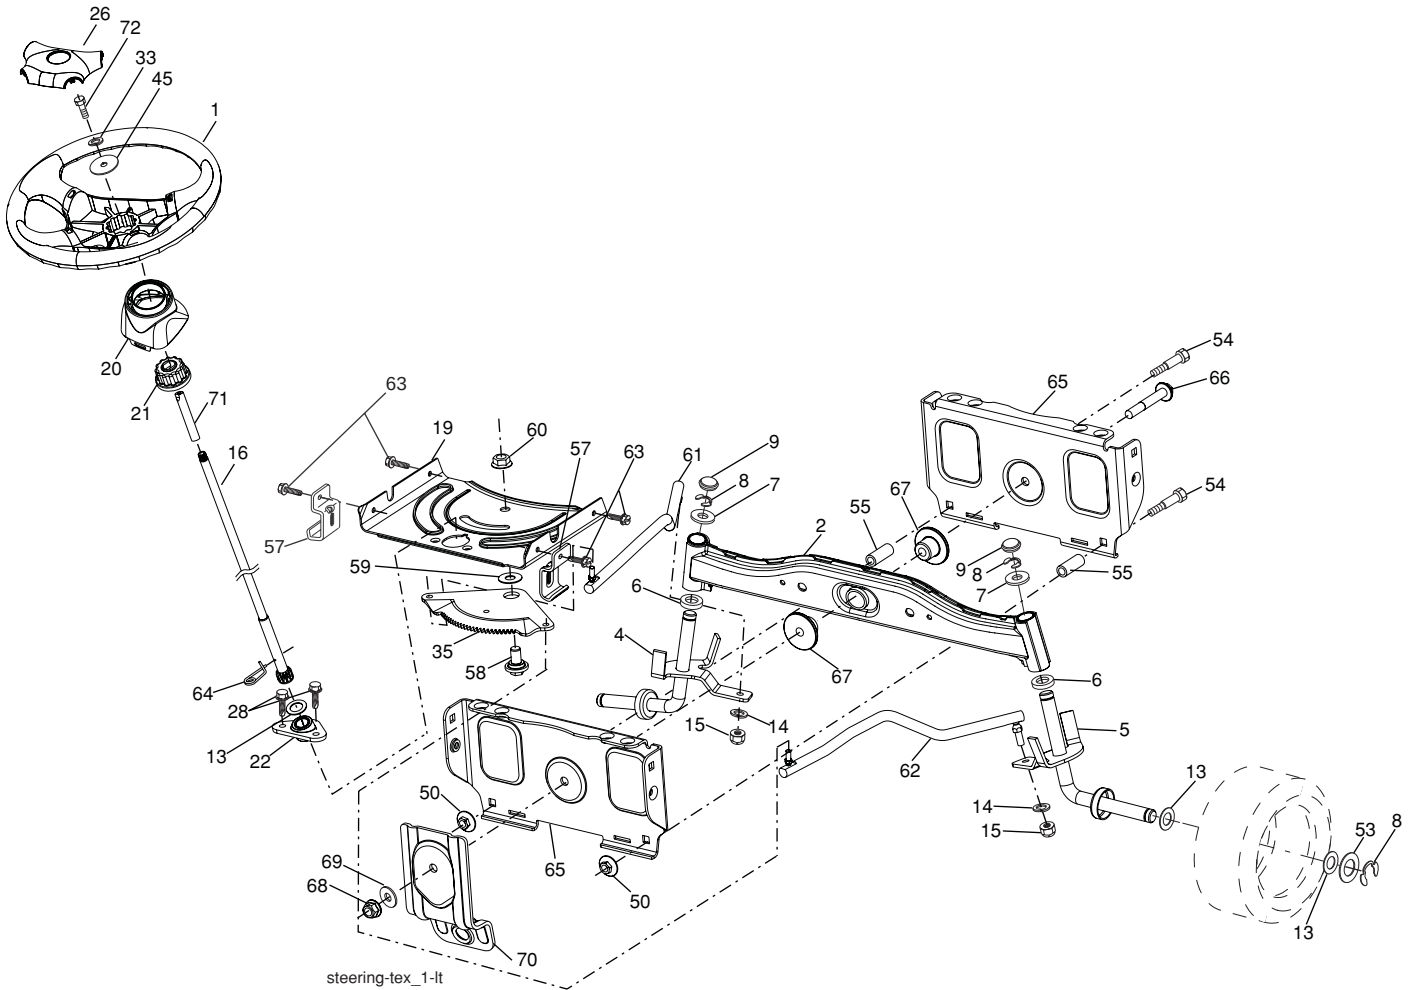


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering			.060
2	195968	Axle Asm., Front	54	74760636	Bolt Hex HS 3/8-16 unc x 2-1/4
4	403087	Spindle Asm., LH	55	197636	Spacer Brace Axle
5	403088	Spindle Asm., RH	57	407465	Bracket Upstop
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden	58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	59	194748	Washer Thrust Sector Steering
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75	60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
9	121232X	Cap, Spindle	61	194740	Draglink LH
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	62	194741	Draglink, RH
14	10040600	Washer Lock 3/8	63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf	64	199849	Retainer Clip Spring Steering
16	408220	Shaft Steering	65	194734	Brace Axle Front
19	194729	Plate Steering	66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
20	198375X428	Boot, Steering	67	194737	Bushing PM Front Axle
21	186737	Adapter, Wheel Steering	68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
22	194845	Bushing, Strg. Blk	69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
26	186095X428	Insert, Wheel Steering	70	196197	Bracket Deck Susp. Front
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4	71	196075	Shaft Ext. Steering
33	10040500	Washer Lock 5/16	72	74780572	Bolt 5/16-18 x 4.5 Gr. 5
35	194732	Gear, Sector Plate			
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.			
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc			
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x			

12

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
SEAT

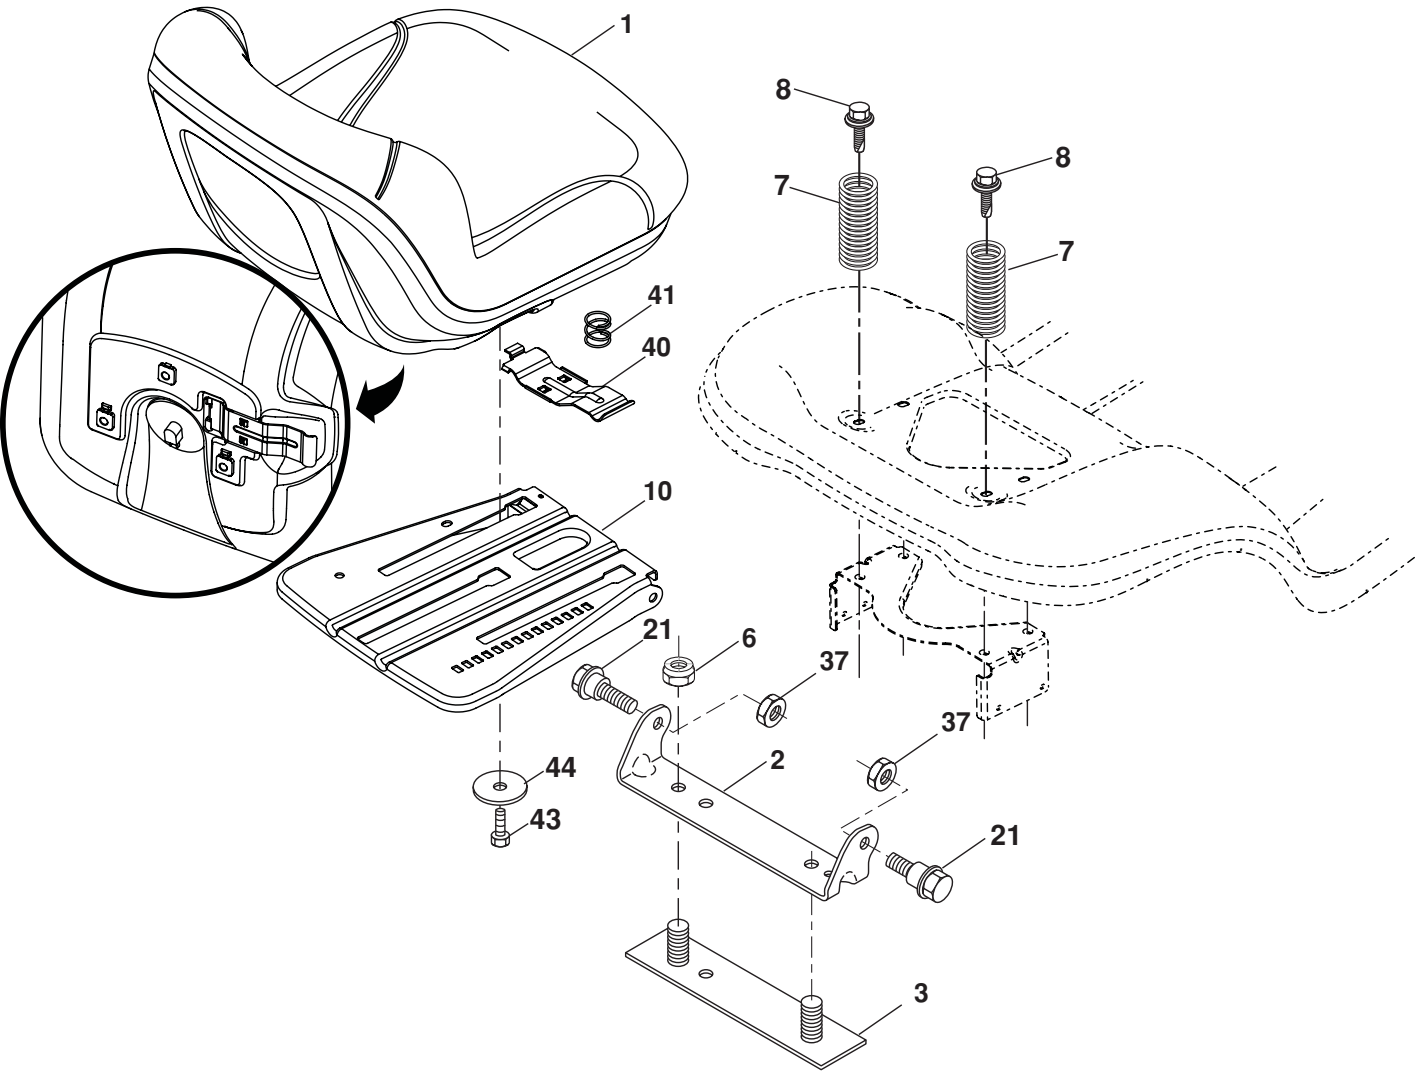


seat-tex_7-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat	40	197661	Handle Slide
2	180166	Bracket Pivot Fender	41	198200	Spring Latch
3	140675	Strap, Asm Fender	43	74760612	Bolt 3/8-16 UNC x 3/4
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc	44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.
7	124181X	Spring, Seat Cprsn			
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems			
10	196977	Pan, Seat			
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18			
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
MOWER DECK**



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050X421	Mower Housing	67	198398X421	Handle, Clutch Cable
2	405507	Cover Mandrel	68	405143	V-Belt
3	405506	Cover Mandrel	69	72140505	Bolt
5	4939M	Retainer Spring	70	198332	Clutch Asm. Manual
6	195186	Arm Suspension	86	197798	Pin Attachment Cable
7	191611	Screw 10 x 3/4 Single Hex	87	197802	Switch Interlock
8	193003	Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	113	17000510	Screw 5/16-18
11	405380	Blade Mower	116	4898H	Bolt, Shoulder
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	117	188606	Wheel, Gauge
14	187281	Housing, Mandrel	118	73930600	Nut, Crownlock 3/8-1
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
19	196539	Bolt, Shoulder	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
21	73680500	Nut	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
23	192557	Bracket, Deflector	144	199204	Keeper Belt
24	105304X	Cap, Sleeve	145	177968	Pulley Idler
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	147	401872	Spring Return
26	110452X	Nut, Push	151	198331	Bracket Clutch CBL
27	405357	Shield, Deflector	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
29	131491	Rod, Hinge	186	197799	Arm Acutator CL Cable
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	187	197800	Lever Control CL Cable
31	187690	Washer, Spacer	188	195161	Stud Fastener
32	195945	Pulley, Mandrel	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	193	197801	Spring Plunger Actuator
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	194	197797	Bearing Control Lever Clutch
36	196106	Pulley, Idler, Flat	195	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	196	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	198	403149	Baffle Center Front
42	198410	Spring Trosion Brake	199	403150	Baffle Front RH
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw			
47	197250	Bracket Clutch Cable	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft and shaft hardware only-pulley not included)
55	197249	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer	- -	411231	Replacement Mower, Complete
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
60	400132	Arm Brake Mower			
62	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5			
63	199478	Arm Brake Mower			
64	405139	Linkage Brake			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB20H46LT (96042004201), PRODUCT NO. 960 42 00-42
MOWER LIFT

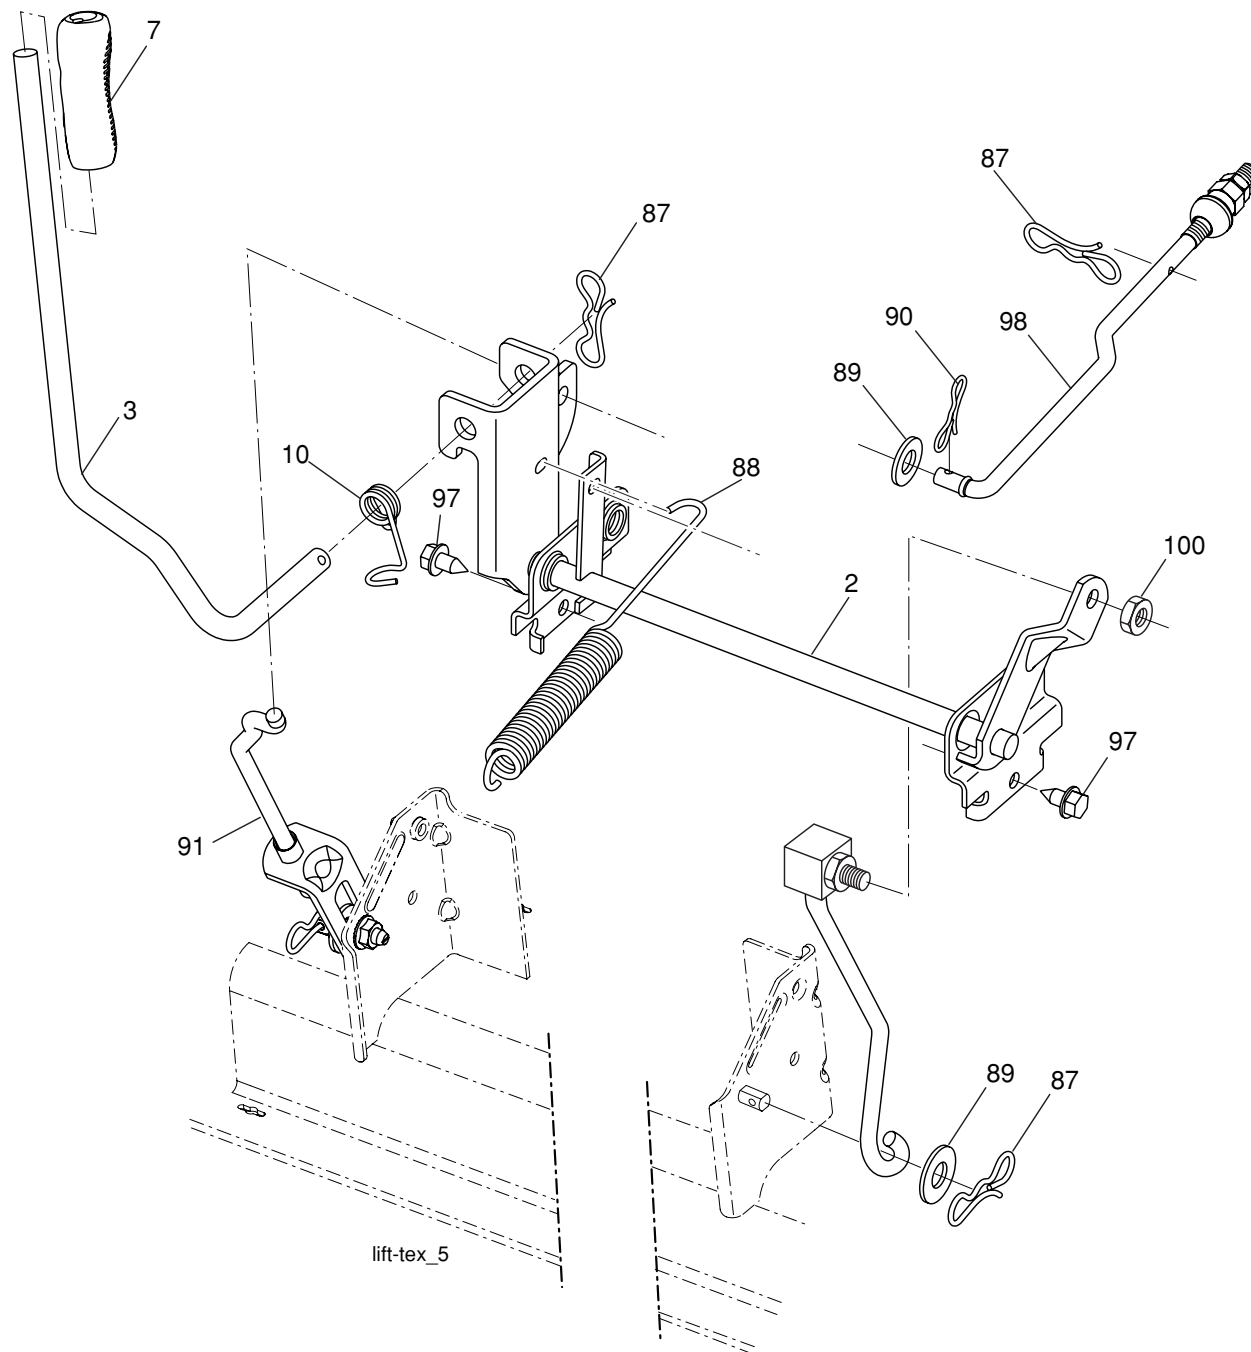

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift Rh
7	196492X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195303	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17060612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8 - 16

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

LEVAGE DE TONDEUSE




Ensemble de l'arbre de levage C.D.

REF. PIECE

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

NO. DE NO	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE NO	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	405050X421	Carter de tondeuse	68	532405143	Courroie trapézoïdale
2	405506	Couverture du mandrin	69	72140505	Boulon
3	405506	Couverture du mandrin	70	198332	L'assemblée d'embrayage
5	4939M	Ressort de retenue	86	197798	Goupille
6	195186	Bras de suspension	87	197802	Commutateur S'enclencher
7	191611	Vis 10 x 3/4	113	17000510	Vis 5/16-18
8	193003	Boulon 7/16-20 unf	116	4898H	Boulon
11	405380	Lame	117	188606	Roue De Jauge
13	192872	Ensemble de l'arbre	118	73930600	Centre la noix de serrure 3/8-16 UNC
14	187281	Carter du mandrin	119	19121414	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	122	1972-58	Main gauche de moteur de ceinture de garde
19	196539	Boulon	123	1972-59	Main droite de moteur de ceinture de garde
21	73680500	Ecrou			
23	192557	Support de déflecteur			
24	105304X	Capuchon de manchon	144	199204	Guide-courroie
25	197026	Ressort de torsion de déflecteur	145	177968	Pouille de galet-tendeur
26	110452X	Ecrou de poussée	147	401872	Ressort de rappel
27	405357	Déflecteur	151	198331	Support mont
29	131491	Tige à charnière	152	408714	Câble d'embrayage
30	173984	Vis	186	197799	Bras de la câble d'embrayage
31	187690	Rondelle qui ajoute l'espace	187	197800	Levier d'embrayage de la câble
32	195945	Pouille de mandrin			
33	400234	Ecrou	188	195161	Attache
34	72110612	Boulon 3/6-16 x 1-1/2	189	73900500	Ecrou
36	196106	Pouille du galet-tendeur	193	197801	Activateur De Plongeur De Ressort
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	194	197797	Levier de la câble d'embrayage du palier
38	199189	Guide-courroie du mandrin C.G.	195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
40	73900600	Ecrou 3/8-16 unc	197	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
42	198410	Ressort de torsion des freins	198	403149	Confondre Centre Devant
43	197256	Ressort de torsion des retenue	199	403150	Cloison sur le droite
46	137729	Vis	200	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
47	197250	Support de câble d'embrayage			
55	197249	Bras du galet-tendeur			
56	199092	Ressort de retenue			
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1			
59	141043	Protecteur du galet-tendeur TUV			
60	400132	Bras du frein C.G.			
62	74520636	Boulon 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5			
63	199478	Bras du frein			
64	405139	Raccord de frein			
67	198398X421	Guidon du câble d'embrayage			

Remarque: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

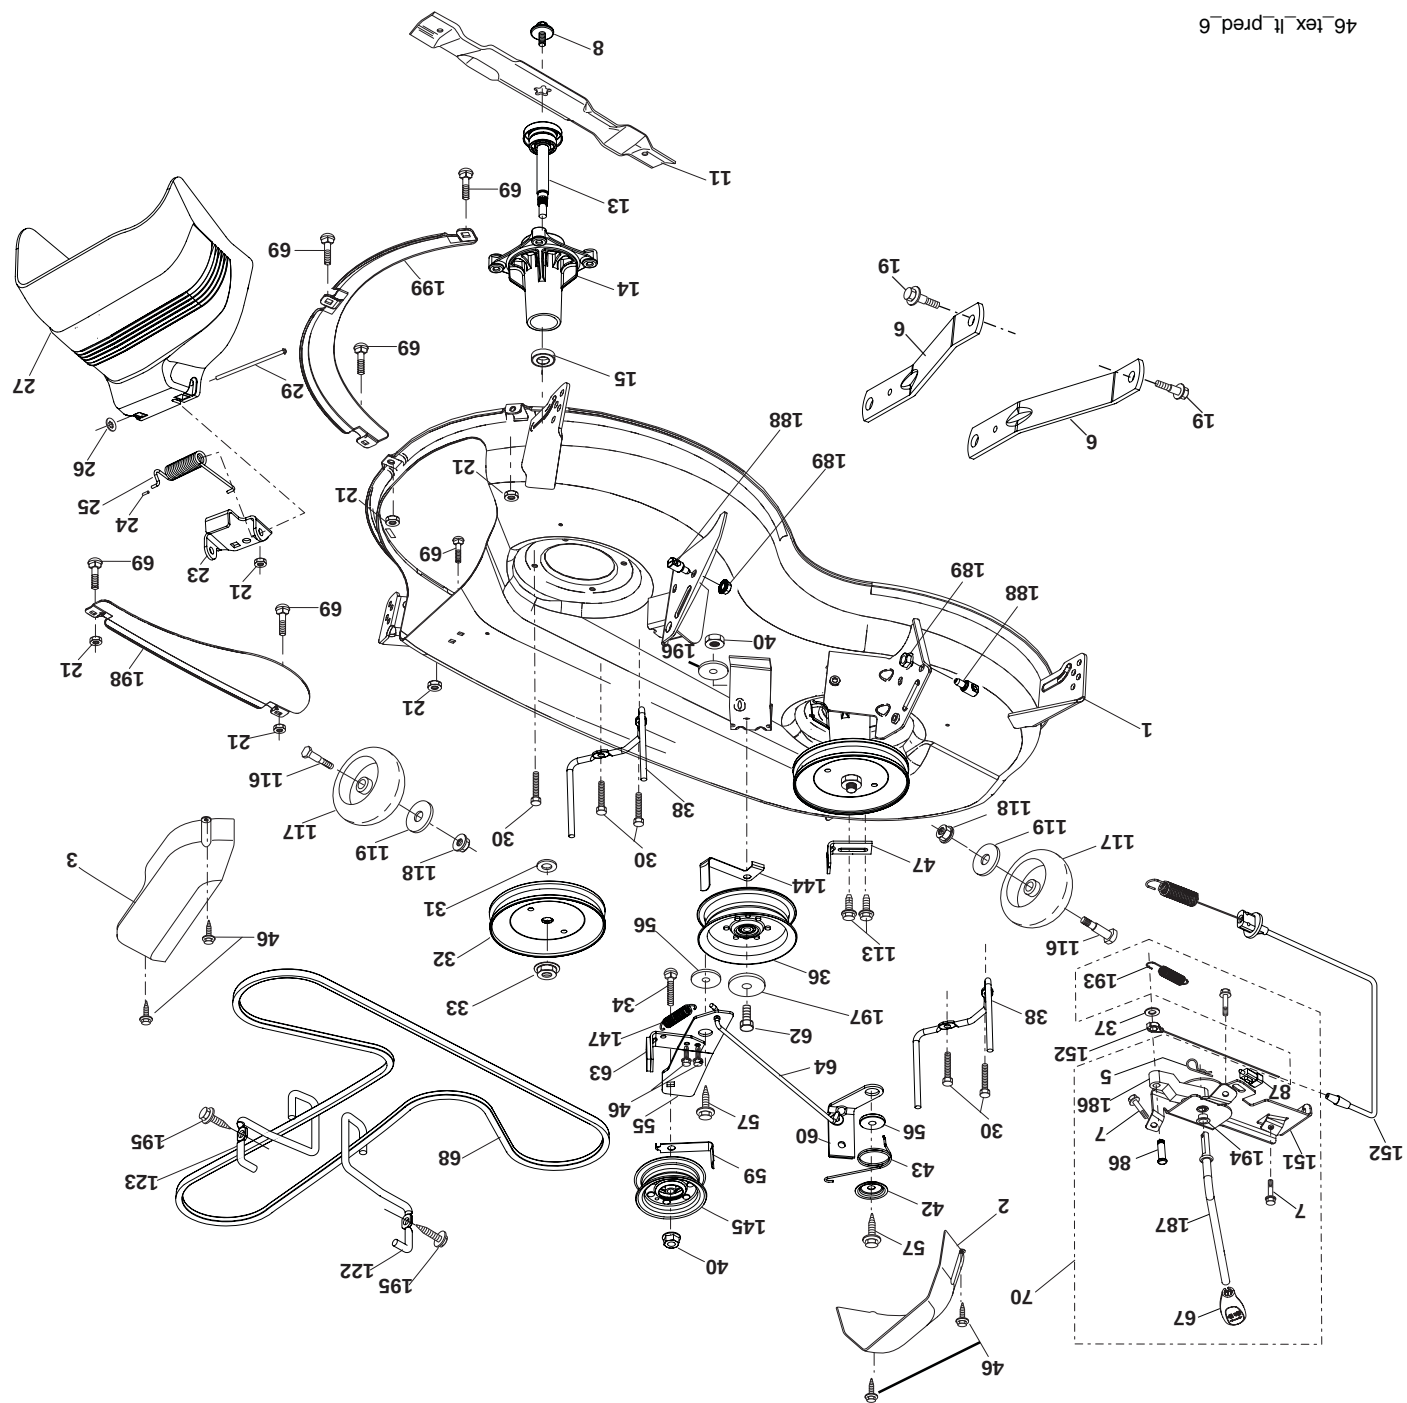



46_tex_it_pred_6

NO. NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	----			Moteur B&S Model No. 31P977
2	137352			Silencieux
9	194319			Le Moteur de Ceinture de gardien
12	405140			Moteur de poulie
15	407545			Carburant de réservoir 1.50
18	197725			Platonner Assembly
20	176636X421			Etrangle/Buse de contrôle
21	191611			Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
28	401137			Alimenter la Ligne
29	137180			Allumer la Trousse de Arrêter
37	123487X			Serrer le Tuyau
42	10040700			La Serrure de rondelle 7/16
45	73510400			Sort de Keps de noix 1/4-20 unc
NO. NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
69	165291			Joint
79	192334			Visser la Douille Hd 5/16-18 x .75
81	148456			Le Pétrole d'Egout de tube Facile
82	181654			Boucher le Pétrole d'Egout
84	17060620			Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937			Boulon Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-
90	17000616			Vis 3/8-16 x 1.0
REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.				

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accès-soires (le nettoyeur d'air, l'échappement, le réfrigérissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

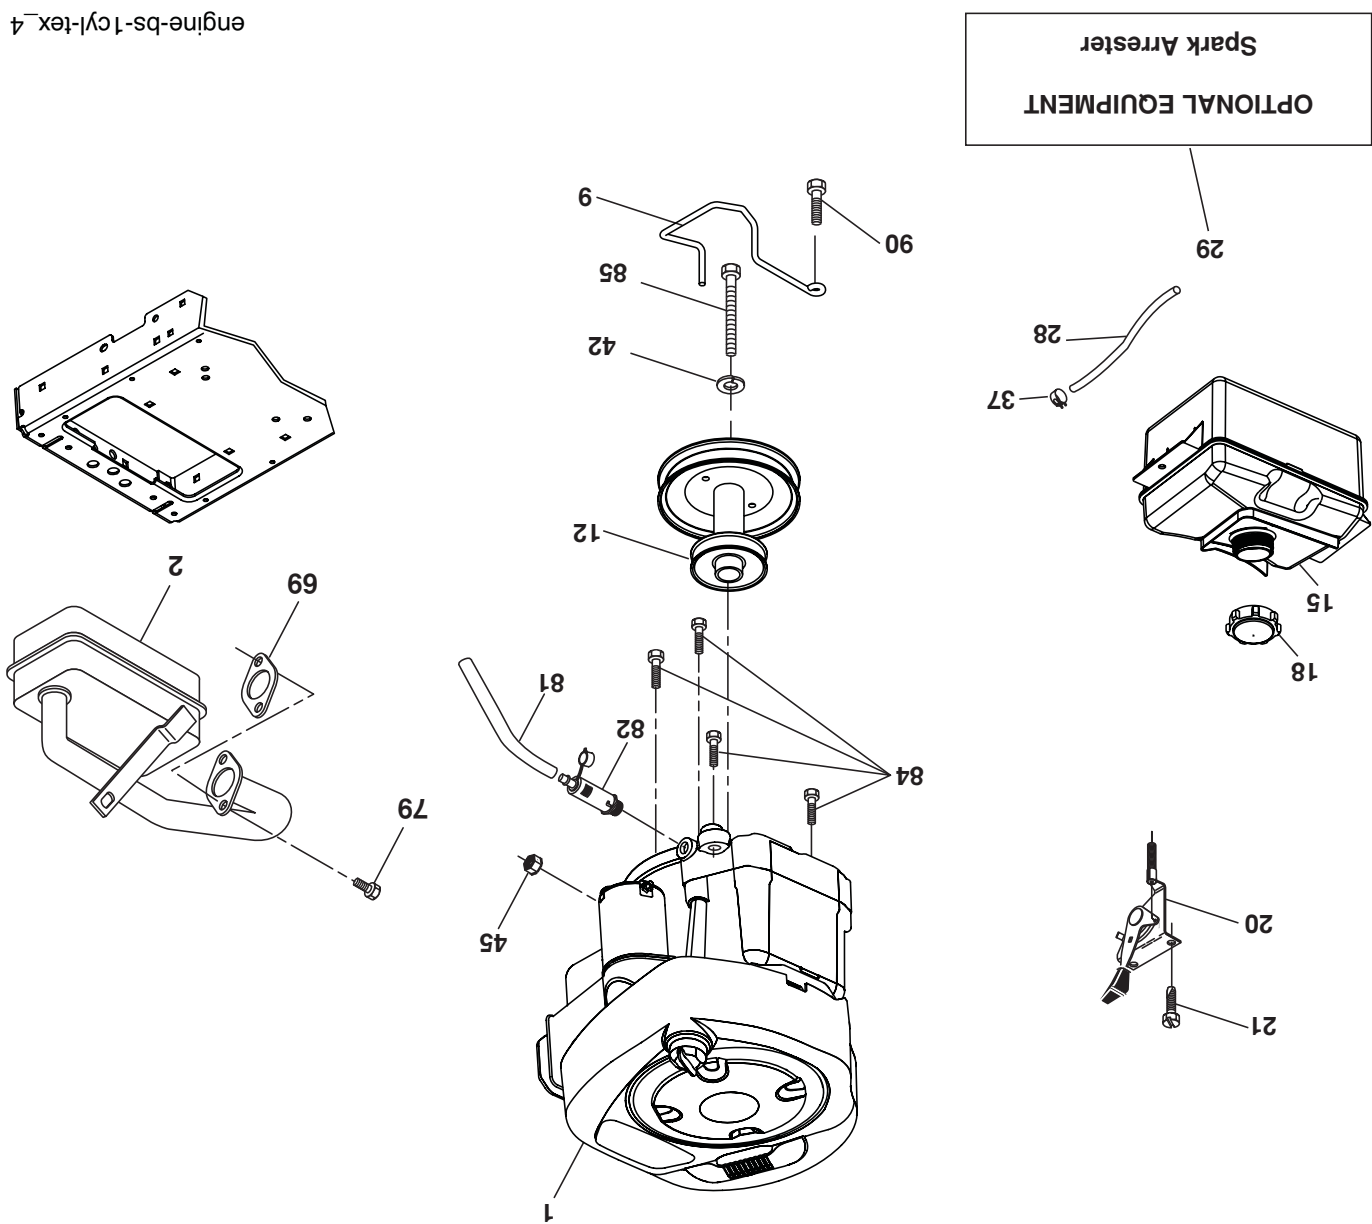

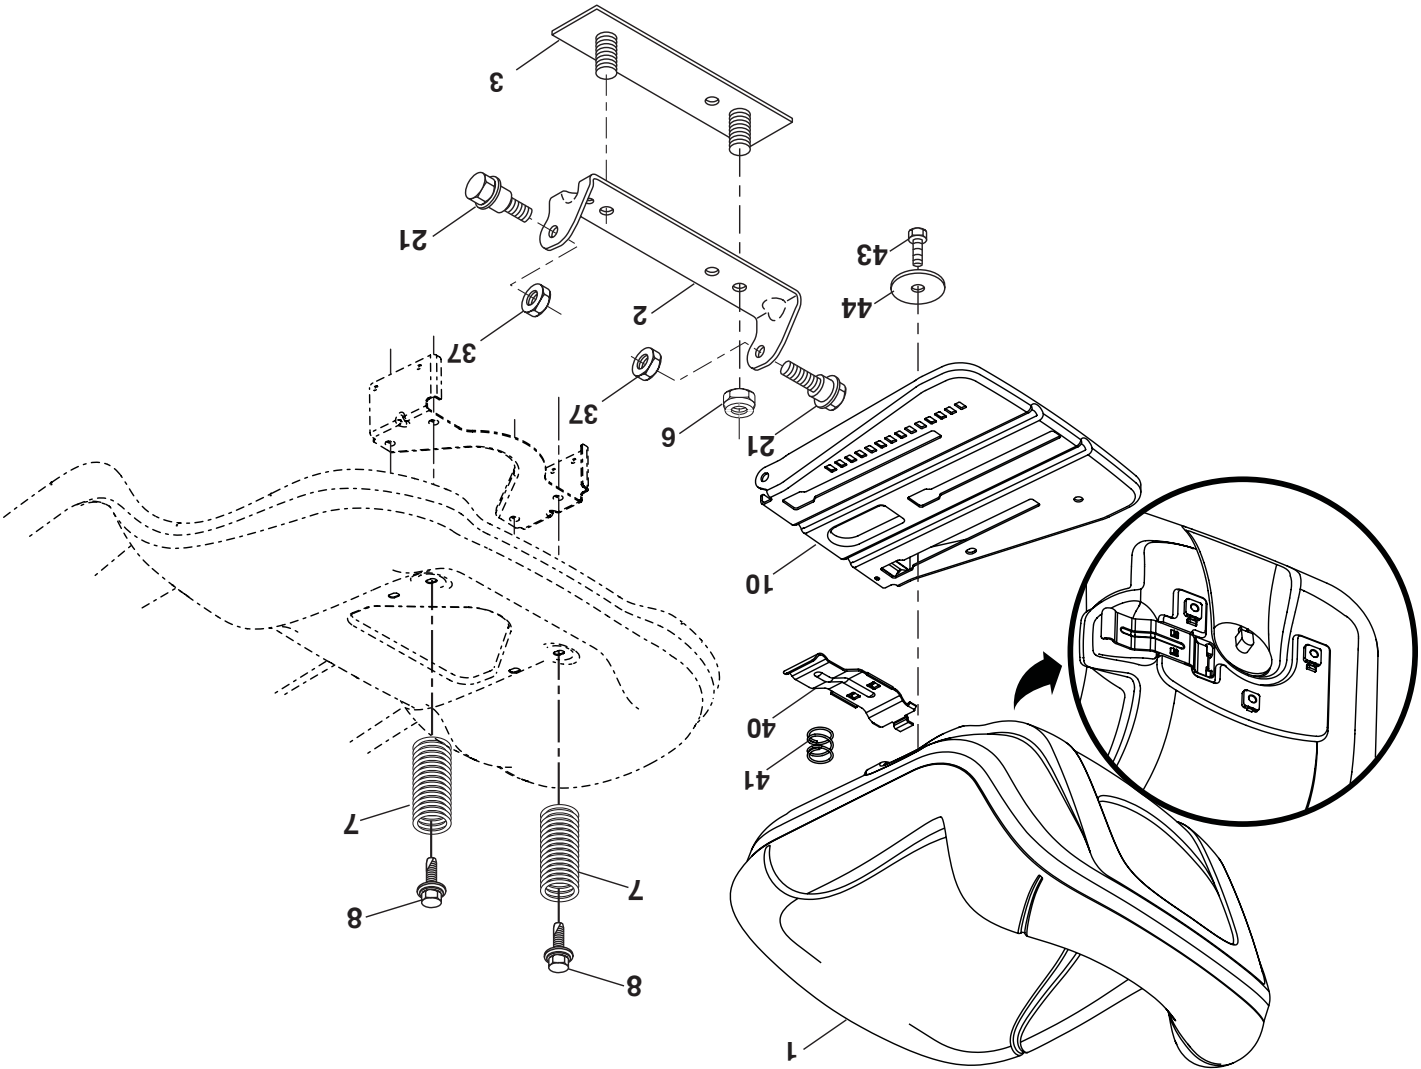


seat-tex_7-vgt

NO. DE DÉ	NO. DE DÉ	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	406623	Chaise	Mettre entre parenthèses le Pare-
2	180166	chocs de Pivot	chocs de Pivot
3	140675	Sangler, le Pare-chocs de	Assembly
6	73800600	Verrouiller la Noix W/Ins. 3/8-16	unc
7	124181X	Le printemps, Placer Cprsn	Boulon 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
8	171877		La casserole, la Place
10	196977		
21	171852	Boulon, Epaulé 5/16-18	
37	73800500	La noix, la Serrure 5/16-18 unc	
40	197661	Contrôler la Chute	
41	198200	Bondir le Loquet	
43	74760612	Boulon 3/8-16 UNC x 3/4	
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB20H46LT (96042004201), NO. DE PRODUIT 960 42 00-42

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

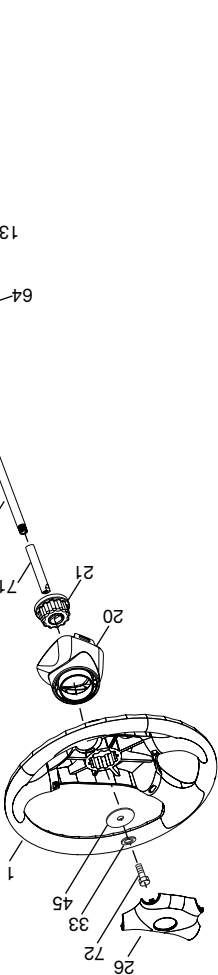

NO. DE DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428		Volant de direction
2	195968		Le Devant d'Assemblée d'axe
4	403087		Assemblée de fuséau, LH
5	403088		Assemblée de fuséau, RH
6	6266H		Le maintien, la Pousée de
7	121748X		Course Durci
8	1200029		Ring, Klip #T5304-75
9	121232X		Cap, Spindle
13	121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600		Rondelle Lock 3/8
15	73540600		La noix, Couronner la Serrure 3/8-
16	408220		Direction d'arbre
19	194729		Plaqueur la Direction
20	198375X428		La botte, Dirigeant
21	186737		L'adaptateur, la Roue Dirigeant
22	194845		La bague, Dirigeant Bik
26	186095X428		L'insertion, la Roue Dirigeant
28	17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500		Rondelle Lock 5/16
35	194732		L'engrenage, la Plaque de
45	19113812		Secteur
50	73900600		Serrure de noix Fig 3/8-16 unc
53	188967		Rondelle Endurci ,793 x 1.637 x
54	74760636		Verrouiller le unc de 3/8-16 de HS


de Sort x 2-1/4

10

NO. DE DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
55	197636		L'Axe plus d'Attache spatial
57	407465		Mettre entre parenthèses Upstop
58	194747		Verrouiller CFM de Pivot de
59	194748		Secteur d'Epaule
60	73971000		Secteur
61	194740		Serrure de Bride de noix 5/8-11
62	194741		Trainier le lien, RH
63	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849		Direction de retenue de Printemps
65	194734		de Trombone
66	71020748		Renforcer le Devant d'Axe
67	194737		3 Serr
68	73900700		La bague DU SOIR l'Essieu avant
69	199162		Bride de Serrure de noix 7/16-14
70	196197		Rondelle 1.5 x .505 x .118
71	196075		La Suspension de Pont de Cro-
72	74780572		chet de devant
			L'Arbre d'Extension de direction
			Boulon 5/16-18 x 4.5 Gr. 5


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont

données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

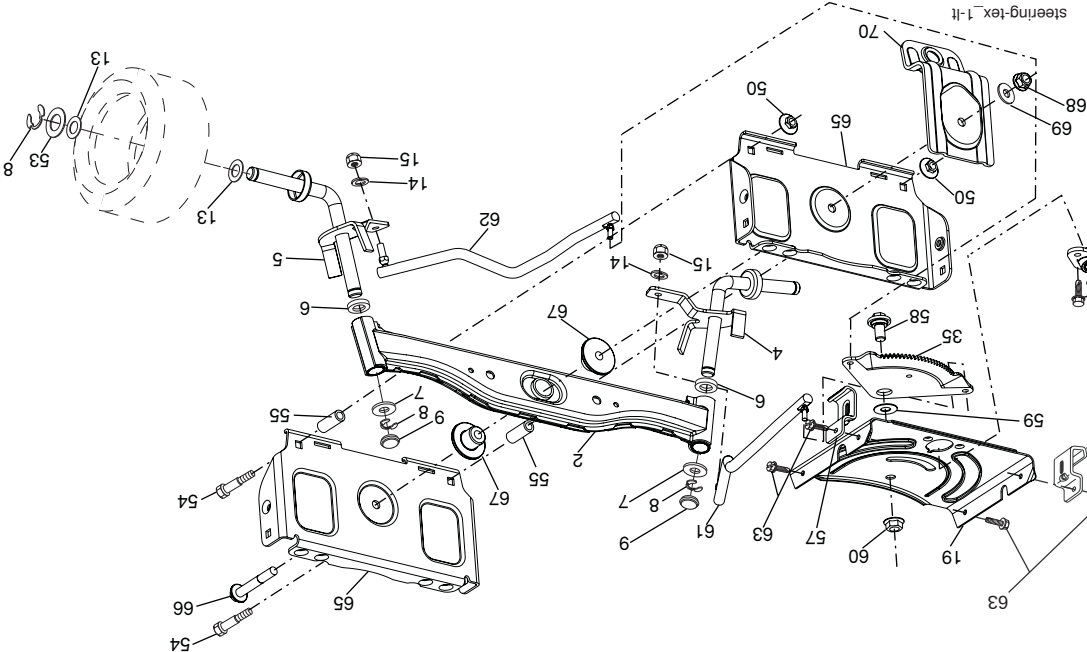

NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
2		194263				Dessiner la barre
5		197783X428				Précipiter
14		183393X428				Hood
15		183834X599				Grille de lentille LH
18		183828				Grille
25		183835X599				Grille de lentille RH
36		17060512				Vis 5/16-18 x 3/4
37		193218X428				Pare-chocs
68		17490508				Vis Thdrol 5/16-18 x 1/2
99		403376				Sauter la tringle
130		191611				Vis 10 x 3/4 Premier-Sort seul
137		184921				Capuchon exceptionnel
138		193224X428				Entourer le support
150		184322				Le Capuchon de Chaleur de conduit
151		407807				Mettre entre parenthèses le Pivot
152		194329				Protéger le Browning/Débris
159		17000612				Vis Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162		142432				Vis Hex Wsh Salut-voilà 1/4 x 1/2
175		193243				Traverser le membre
176		400776				Vis 10-24 x 5/8 Wshd Qdix
177		195228				Direction de bague
180		194260				Châssis
181		193102X428				Mtg de bague. Cargaïson de pare-chocs.
182		193057				Précipiter plus bas
183		74780520				Boulon Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186		183829X428				Insertion Grille
194		73900500				La Bride de Sort de Serrure de noix 5/16-18
196		410584				Console l'Ascenseur de Pont d'Assemblée
197		156524				Le Châssis de Pivot de tringle
207		183833				PanneauGrille RH
208		183832				Panneau Grille LH
219		195161				Clouter le Fermoir
222		137729				Vis Thd Rolli 1/4-20 x 5/8
230		170165				Verrouiller l'Epaule 5/16-18
235		406129				Pare-chocs plus spatial
236		73930500				La Serrure de centre de noix 5/16-18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

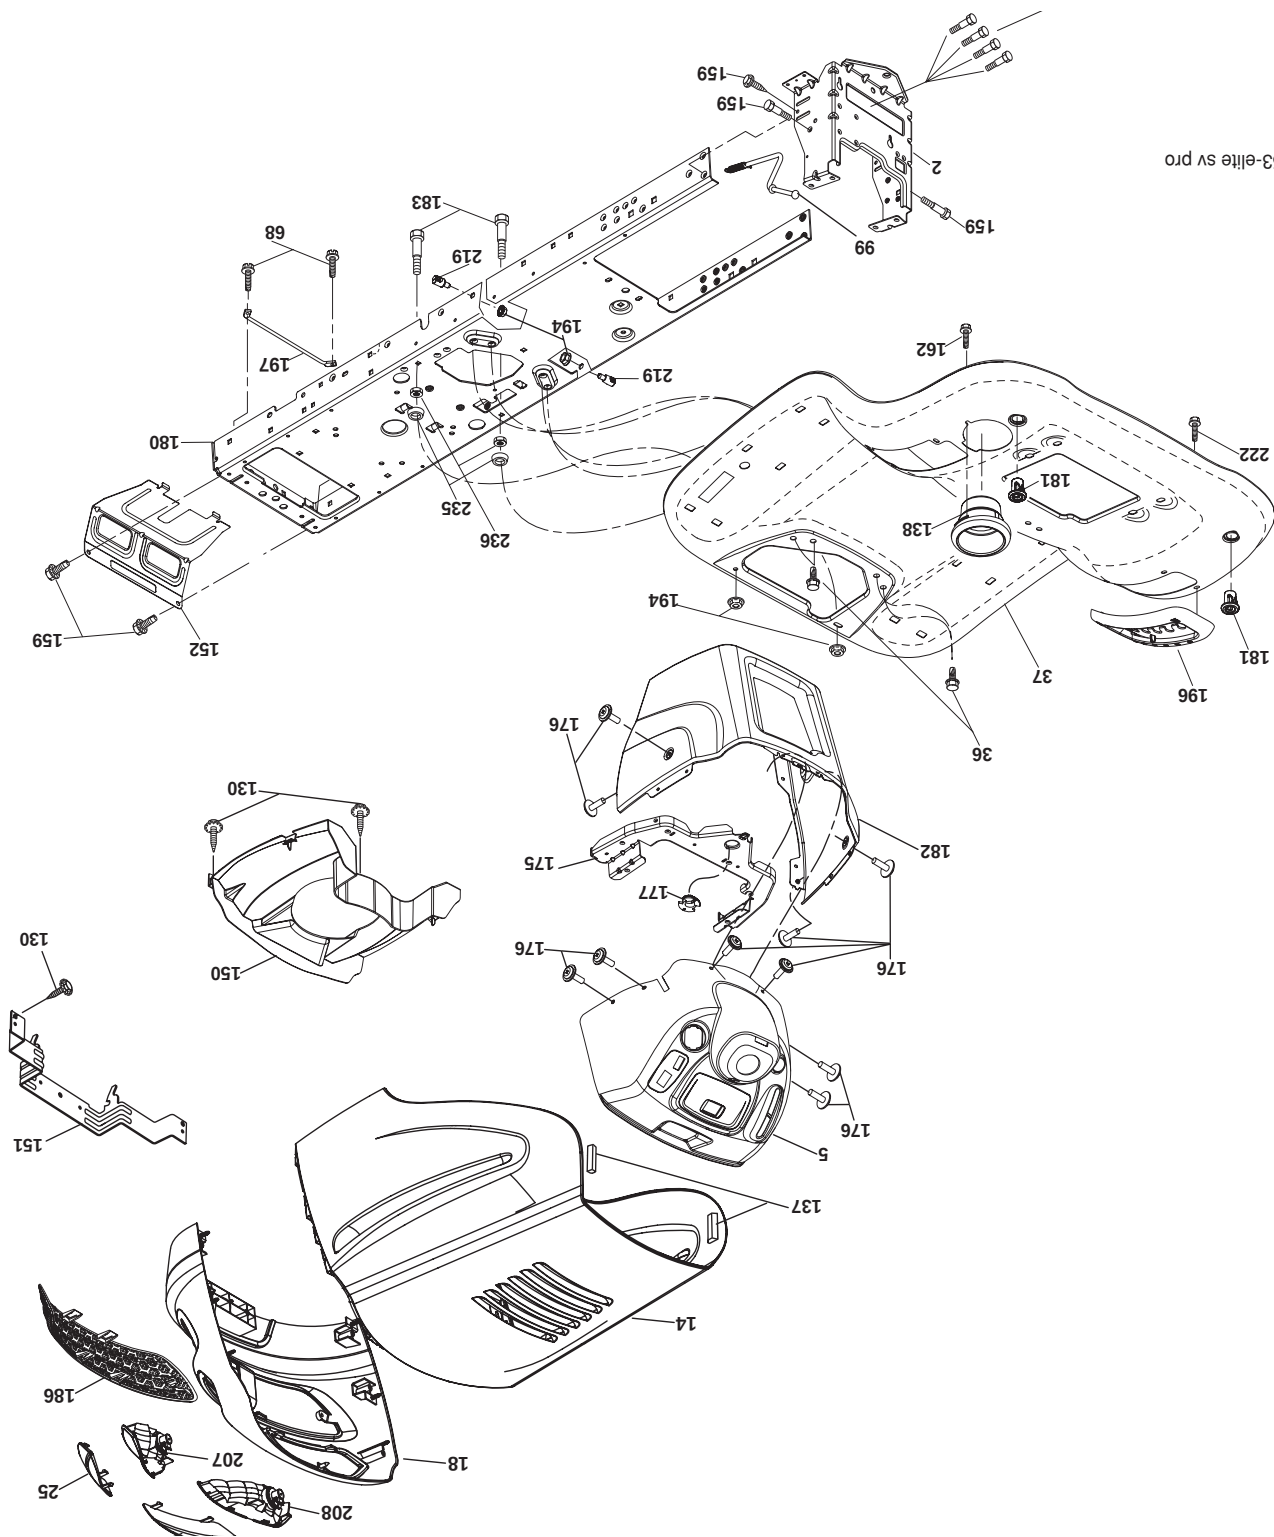


chassis-tex_53-elite sv pro

NO. DE DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	408799	Transaxle, Hydro Gear 351-0510 (Voir la Définition de Transaxle)	171	72110622	Boulon
2	123583X	Carre clé	172	197655	Le moment de torsion sangie CD
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	173	197656	Le moment de torsion sangie CG
17	197296	Printemps, le Frein	174	197289	Poussée de noix
22	197660	Changement de tringle	175	197653	Le Changement de Asm d'arbre
23	409154X421	Bouton	176	196214	Armer le Changement de Tringle
29	197659	La tringle, le Frein	178	197456	Bondir le Changement
33	12000001	Sonner l'E	183	137057	Axe plus spatial
35	197722	Tringle, le Frein, le Parc	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	185	72110620	Boulon
42	8883R	Couverture, Payer la Pédale	186	194321	Plus spatial de retenue
49	72110614	Boulon	187	19133210	Rondelle
50	194327	La Poule de tension de poulie	188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
51	73900600	Verrouiller la Noix 3/8-16	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
52	194326	LE V-SILLON de poulie de tension	190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de
56	140218	V-ceinture, l'Unité	195	198012	Mettre entre parenthèses la Trin-
64	196200	Contrôle de Frein de Pédale	199	72140508	Boulon 5/16-18 UNC x 1
70	193220X428	Console	200	73930500	Centre la noix de serrure 5/16-18
74	142432	Vis 1/4 x 1/2	201	169612	Endosser le boulon 5/16-18 UNC
114	73800500	Verrouiller la noix 5/16-18 UNC	202	197715	Relier le transaxe
116	73900500	Bride de Sort de Serrure de noix	203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
159	76020412	Epinglier Goupille fendue 1/8 x 3/4	211	196212	Bague
160	169484	Trombone de retenue	231	407287	LE V-SILLON de poulie de tension
161	195403	Printemps, le Retour, l'Embrayage	276	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5
162	195785	Transaxe plus spatial	277	405296	Rondelle Serrated
166	197290	Poussée de noix .625			
167	405257	Fermer au loquet Parking de Frein			
169	74490560	Boulon 5/16-18 x 3.75			
170	194322	Centerspan de Ceinture de gar-			


NO. DE DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
171	72110622	Boulon	171	72110622	dien
172	197655	Le moment de torsion sangie CD	172	197655	Le moment de torsion sangie CD
173	197656	Le moment de torsion sangie CG	173	197656	Le moment de torsion sangie CG
174	197289	Poussée de noix	174	197289	Poussée de noix
175	197653	Le Changement de Asm d'arbre	175	197653	Le Changement de Asm d'arbre
176	196214	Armer le Changement de Tringle	176	196214	Armer le Changement de Tringle
178	197456	Bondir le Changement	178	197456	Bondir le Changement
183	137057	Axe plus spatial	183	137057	Axe plus spatial
184	198403X505	Contrôler le Frein A Main	184	198403X505	Contrôler le Frein A Main
185	72110620	Boulon	185	72110620	Boulon
186	194321	Plus spatial de retenue	186	194321	Plus spatial de retenue
187	19133210	Rondelle	187	19133210	Rondelle
188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage	188	194323	Relier l'Unité de Sol d'Embrayage
189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank	189	194317	L'Unité de Sol de Bellicrank
190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de	190	194318	L'Unité de Sol de Bellicrank de
195	198012	Mettre entre parenthèses la Trin-	195	198012	Mettre entre parenthèses la Trin-
199	72140508	Boulon 5/16-18 UNC x 1	199	72140508	Boulon 5/16-18 UNC x 1
200	73930500	Centre la noix de serrure 5/16-18	200	73930500	Centre la noix de serrure 5/16-18
201	169612	Endosser le boulon 5/16-18 UNC	201	169612	Endosser le boulon 5/16-18 UNC
202	197715	Relier le transaxe	202	197715	Relier le transaxe
203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.	203	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	196212	Bague	211	196212	Bague
231	407287	LE V-SILLON de poulie de tension	231	407287	LE V-SILLON de poulie de tension
276	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5	276	74780716	Boulon 7/16-14 x 1 Gr 5
277	405296	Rondelle Serrated	277	405296	Rondelle Serrated

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

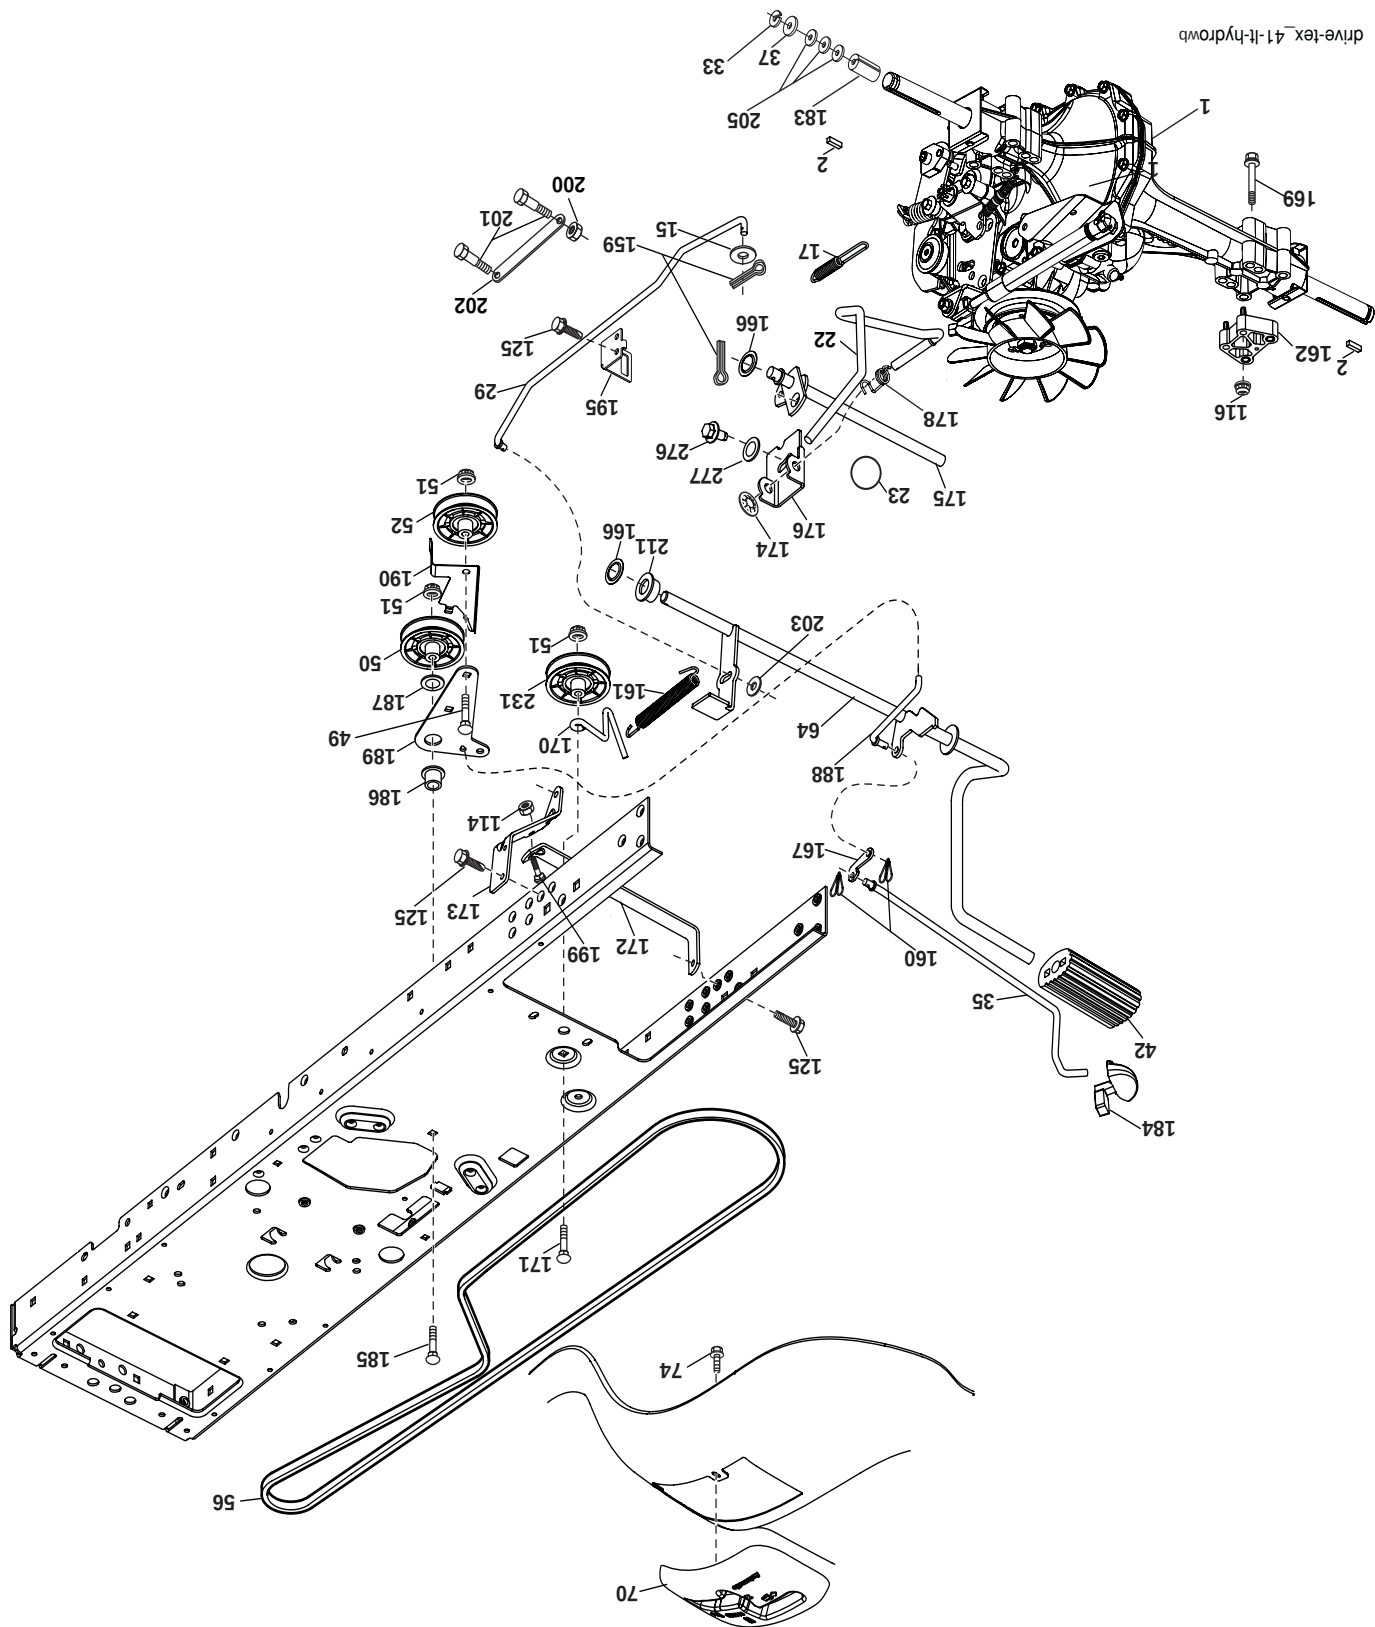


NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		193228	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		183759	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J	
22		4152J	Ampoule N°1156	
25		401662	Câble de batterie de 6 Ja. rouge 14.5	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Écrou H 1/4-20 unc	
28		198885	Câble de masse de 6 Ja. de 18" pile postérieure - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193305	Contacteur d'allumage	
33		140401	Cle de contact	
34		110712X	Interrupteur de lumière	
40		401098	Harnais des câbles d'allumage	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		400449	Exploiter le Châssis d'Allumage	
90		400725	Couverture	
92		196615	Harnais	
93		192540	Vis 10-14 x 2.0	
94		191834	Inverse modul ROS	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

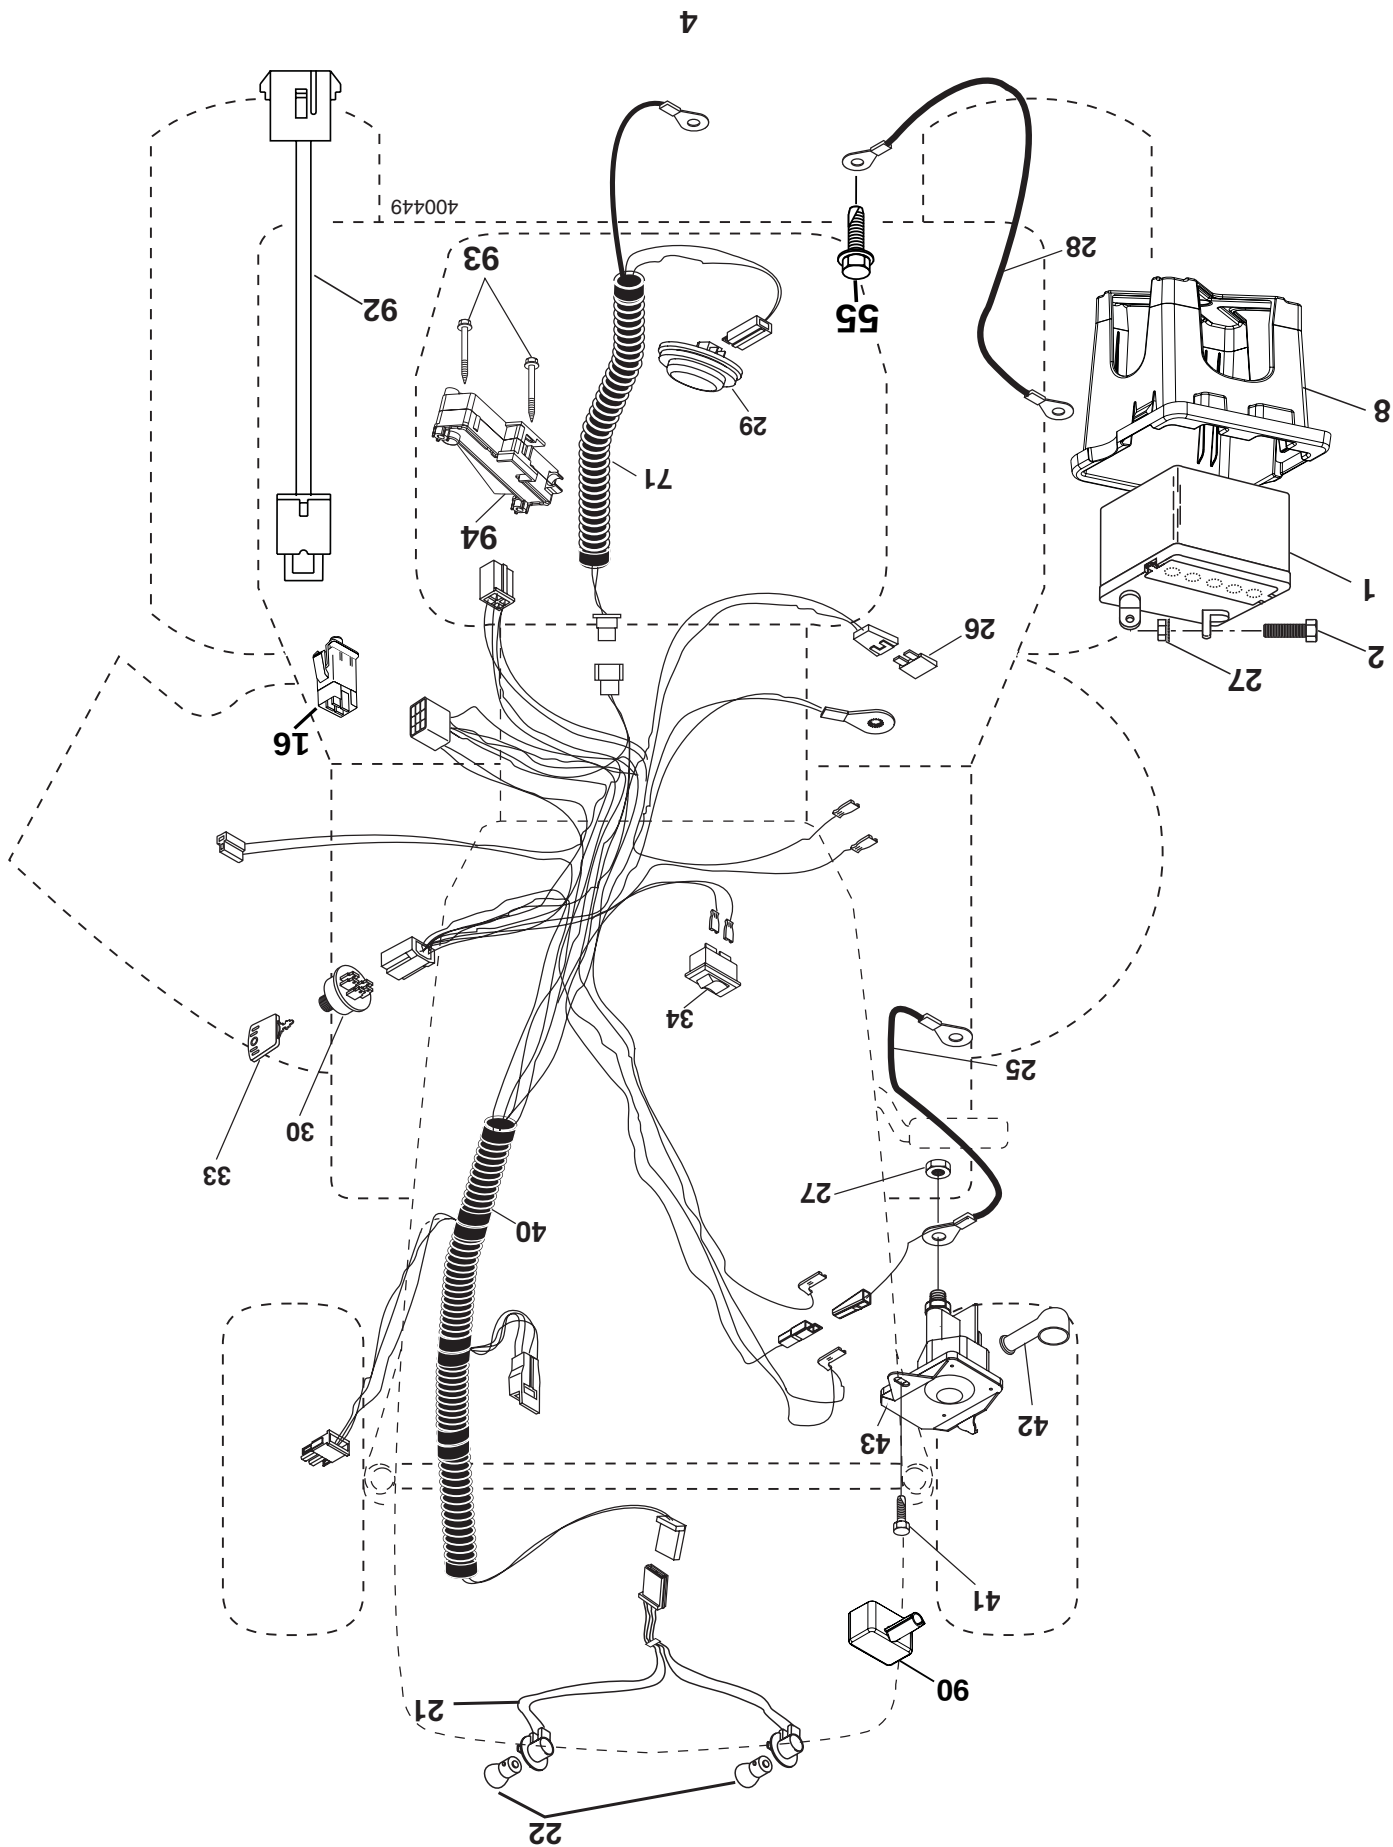

DÉCALCOMANIE

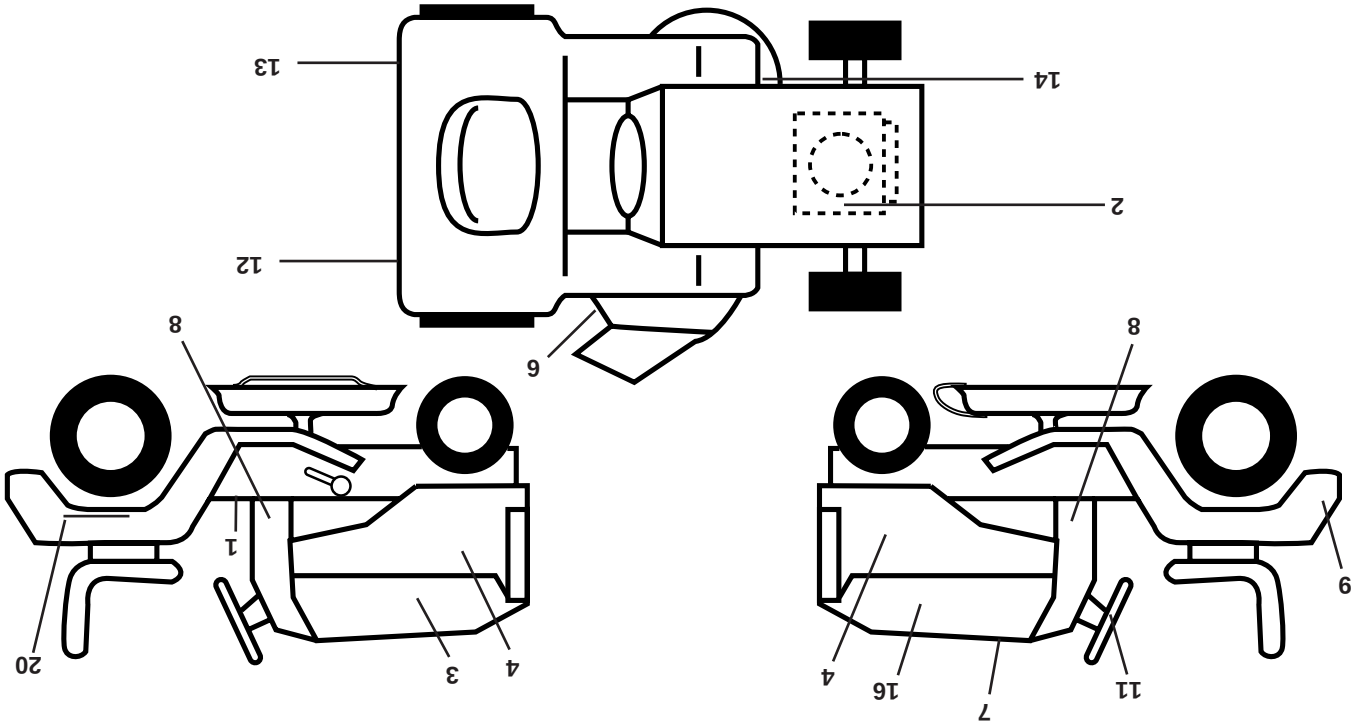


NO. DE
RÉF. PIÈCE

1 199114 Décalcomanie d'opération
2 408835 Décalcomanie du moteur H.P.
3 186164 Décalcomanie du capot
4 408795 Décalcomanie du panneau latéral
6 170563 Décalcomanie d'avertissement
7 409479 Décalcomanie de pièces de rechange
8 411180 Décalcomanie de LWRDASH
9 172740 Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11 172743 Décalcomanie de insert
12 408948 Décalcomanie de Pare-chocs SD C.G.
13 408949 Décalcomanie de Pare-chocs SD C.D.

NO. DE
RÉF. PIÈCE

14 160396 Décalcomanie de la courroie rapézo-
dale
16 186163 Décalcomanie du capot
20 145005 Décalcomanie de danger/poison de la
batterie
-- 166960 Décalcomanie
-- 193226X428 Coussin d' repose-pied C.G.
-- 193277X428 Manuel du propriétaire (anglais/fran-
çais)
412255 Manuel de pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS

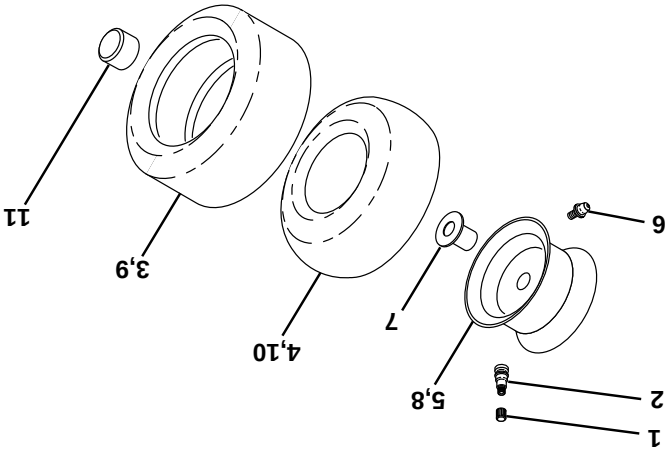


NO. DE
RÉF. PIÈCE

1 59192 Capuchon de la valve du pneu
2 65139 Tubulure de la valve
3 106222X Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4 59904 Chambre à air antérieure (non fournie)
5 106732X421 Ensemble de la jante antérieure de 6"
6 278H Graisseur (roue antérieure seulement)
7 9040H Palier à bride (roue antérieure seule-
ment)
8 106108X421 Ensemble de la jante arrière de 8"
9 106268X Pneu arrière R T 18 X 9.5-8
10 7152J Chambre à air arrière (non fournie)
11 104757X421 Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
-- 144334 Joint d'étanchéité de pneu (tube de
.30L [10 oz. Tube])

DESCRIPTION

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don-
nées en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

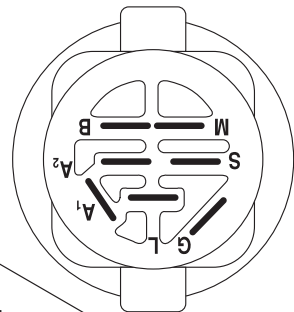

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	A2 + L
DÉMARRAGE	B + S + A1	

REMARQUE


NOTRE TRACTEUR EST EQUIPE
D'UN SYSTEME D'ALTERNATEUR
SPECIAL AU LIEU D'ETRE
BRANCHEES SUR LA BATTERIE,
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ENERGIE ELECTRIQUE,
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR. AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA: QUAND LE MOTEUR
EST ACCÉLÉRE, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES

ISOLEES ONT ETE ENLEVEES POUR L'ENTRETIEN DU MODELE,
ELLES DOIVENT ETRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE
BON FONCTIONNEMENT DU CABLAGE.

Poulan PRO

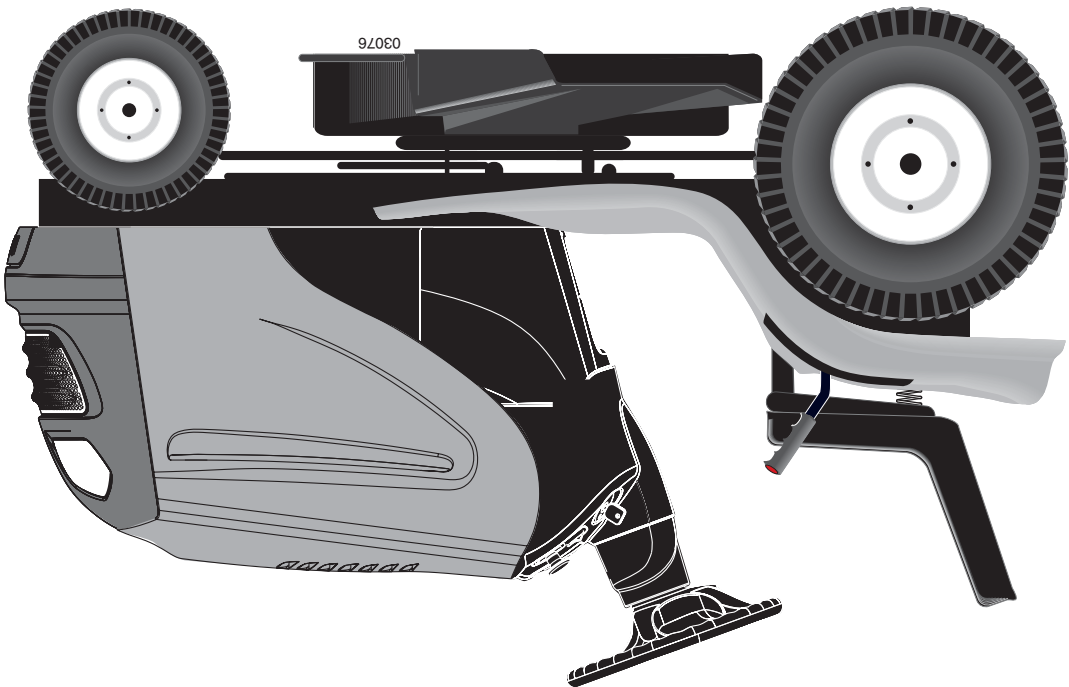

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB20H46LT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.

AVERTISSEMENT:

